

COSO®

DIZAJN

Originálne- Návod na obsluhu

WineSafe 18EB



Č. tovar 628

Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9
D-59757 Arnsberg

Medzinárodná servisná horúca

linka: Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 -

99 Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

Email kundenservice@caso-germany.de

Internet: www.caso-germany.de

Č. dokumentu: 00628 07-09-2017 EU

Tlačové a textové chyby vyhradené. ©

2017 Braukmann GmbH

1	Návod na obsluhu	4
1.1	Všeobecné informácie.....	4
1.2	Informácie o tomto návode na obsluhu.....	4
1.3	Varovné upozornenia	4
1.4	Obmedzenie záruky.....	5
1.5	Ochrana autorských práv.....	5
2	Bezpečnosť	6
2.1	Použitie zodpovedajúce účelu.....	6
2.2	Všeobecné bezpečnostné upozornenia	6
2.3	Zdroje nebezpečenstva.....	7
2.3.1	Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo horľavých materiálov / Nebezpečenstvo explózie.....	7
2.3.2	Nebezpečenstvo elektrického prúdu	7
3	Spustenie	8
3.1	Bezpečnostné upozornenia	8
3.2	Obsah balenia a inšpekcie transportu	8
3.3	Vybalenie	9
3.4	Likvidácia obalu.....	9
3.5	Zabudovanie	9
3.5.1	Požiadavky na miesto inštalácie.....	9
3.5.2	Vstavanie miery (mm).....	10
3.5.3	Pripevnenie madla	13
3.5.4	drevené police.....	13
3.5.5	Skladovanie fliaš.....	14
3.5.6	Vybratie drevených políc	15
3.6	Elektrické pripojenie.....	15
4	Obsluha a prevádzka.....	15
4.1	Ovládacie elementy a ukazovateľ	15
4.2	Typový štítok	16
5	Čistenie a starostlivosť.....	16
5.1	Bezpečnostné upozornenia	16
5.2	Čistenie.....	17
6	Odstránenie porúch.....	17
6.1	Bezpečnostné upozornenia	17
6.2	Príčiny porúch a ich odstránenie	17
7	Likvidácia starých prístrojov	19
8	Operating Manual	26

1 Návod na obsluhu

1.1 Všeobecné informácie

Prečítajte si tu obsiahnuté informácie, aby ste sa s Vaším prístrojom rýchlo zžili a mohli ste v plnom rozsahu používať jeho funkcie.

Váš WineSafe18 EB Vám bude slúžiť mnoho rokov, keď sa s ním budete správne zaobchádzať a správne sa o neho starať. Prajeme vám veľa radosti pri používaní.

1.2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu

Návod na obsluhu je súčasťou WineSafe18 EB (ďalej označovaný ako prístroj) a poskytuje Vám dôležité upozornenia pre spustenie, bezpečnosť, použitie zodpovedajúce účelu a starostlivosť o prístroj.

Návod na obsluhu musí byť na prístroji stále k dispozícii. Musí byť prečítaný a používaný každou osobou, ktorá je poverená:

- spustením,
- obsluhou,
- odstránením porúch a/alebo
- čistením

prístroje.

Uchovávajte tento návod na obsluhu a odovzdajte ho spolu s prístrojom nasledujúcemu užívateľovi.

1.3 Varovné upozornenia

V tomto návode na obsluhu sú používané nasledujúce varovné upozornenia:



NEBEZPEČENSTVO

Varovné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje hroziacu nebezpečnú situáciu.

Pokiaľ nebude zabránené nebezpečnej situácii, vedie toto k smrti alebo ťažkým zraneniam.

- Nasledovať príkazy v tomto varovnom upozornení, aby bolo zabránené smrti alebo ťažkým zraneniam osôb.



VAROVANIE

Varovné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Pokiaľ nebude zabránené nebezpečnej situácii, môže to viesť k ťažkým zraneniam.

- Nasledovať príkazy v tomto varovnom upozornení, aby bolo zabránené zraneniam osôb.



POZOR

Varovné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Pokiaľ nebude zabránené nebezpečnej situácii, môže to viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.

-Nasledovať príkazy v tomto varovnom upozornení, aby bolo zabránené zraneniam osôb.

UPOZORNENIE

Upozornenie označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie s prístrojom.

1.4 Obmedzenie záruky

Všetky technické informácie, dáta a upozornenia pre inštaláciu, prevádzku a starostlivosť obsiahnuté v tomto návode zodpovedajú poslednému stavu pri tlači a prebiehajú za zohľadnenia našich doterajších skúseností a poznatkov podľa najlepšieho vedomia.

Z údajov, zobrazeniach a popisov v tomto návode nemôžu byť odvodené žiadne nároky.

Výrobca nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené na základe:

- Nedbanie návodu
- Použitie nezodpovedajú účelu
- Neodborných opráv
- Technických zmien, modifikácií prístroja
- Použitie neschválených náhradných dielov

Modifikácie prístroja nie sú odporúčané a nie sú kryté zárukou.

Preklady sú vykonávané podľa najlepšieho vedomia. Nepreberáme žiadnu záruku za chyby prekladu, tiež vtedy nie, keď bol preklad vyhotovený nami alebo z nášho poverenia. Záväzným zostáva iba pôvodný nemecký text.

1.5 Ochrana autorských práv

Táto dokumentácia je chránená podľa predpisov o ochrane autorských práv a duševného vlastníctva.

Všetky práva, tiež fotomechanické reprodukcie, kopírovanie a rozširovanie pomocou zvláštnych postupov (napríklad spracovanie dát, dátových nosičov a dátových sietí), tiež čiastočne, si vyhradzuje spoločnosť Braukmann GmbH.

Obsahové a technické zmeny vyhradené.

2 Bezpečnosť

V tejto kapitole dostanete dôležité bezpečnostné upozornenia pri zaobchádzaní s prístrojom. Tento prístroj zodpovedá predpísaným bezpečnostným nariadeniam. Neodborné použitie však môže viesť ku škodám na osobách a majetku.

2.1 Použitie zodpovedajúce účelu

Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti v uzavretých priestoroch pre

- chladenie

vína a ostatných nápojov. Iné alebo toto presahujúce použitie neplatí za zodpovedajúci účel.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo spôsobené použitím nezodpovedajúcim účelom!

Z prístroja môžu pri použití nezodpovedajúce účelu a/alebo inému použitiu prístroja prameniť nebezpečenstvo.

- Prístroj používať výhradne v súlade s účelom. Dodržiavať
- postupy popísané v tomto návode na obsluhu.

Nároky akéhokoľvek druhu kvôli škodám z použitia nezodpovedajúceho účelu sú vylúčené. Riziko nesie iba prevádzkovateľ.

2.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

UPOZORNENIE

Dbajte na bezpečné zaobchádzanie s prístrojom nasledujúcich všeobecných bezpečnostných upozornení:

- Kontrolujte prístroj pred použitím na vonkajšie viditeľné poškodenia. Nezapínajte poškodený prístroj.
- V prípade poškodenia prírodného kábla musí byť nový prírodný kábel inštalovaný autorizovaným odborným pracovníkom.
- Tento prístroj môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov, ako aj osobami s duševným, zmyslovým alebo telesným postihnutím, pokiaľ boli poučené o bezpečnej prevádzke a rozumejú možným nebezpečenstvám.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistiace a údržbové práce nesmú byť vykonávané deťmi bez dohľadu.
- Neskladujte v chladničke na víno žiadne potraviny, pretože vnútorná teplota nepostačuje na to, aby boli potraviny udržiavané čerstvé.
- Opravy sa smú vykonávať iba kvalifikovaným odborným personálom, ktorý bol preškolený výrobcom. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá pre prevádzkovateľov.

UPOZORNENIE

- Oprava prístroja počas záručnej doby smie byť vykonaná iba výrobcom autorizovanou zákazníckou službou, inak pri ďalších škodách už nevystáva žiadny nárok na záruku.
- Defektné stavebné časti smú byť vymenené iba za originálne náhradné diely. Iba pri týchto dieloch je zaručené, že splnia bezpečnostné požiadavky.

2.3 Zdroje nebezpečenstva

2.3.1 Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo horľavých materiálov / Nebezpečenstvo explózie



NEBEZPEČENSTVO

V prípade neodborného použitia prístroja existuje nebezpečenstvo požiaru alebo explózie vznietením obsahu.

Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru:



- Varovné upozornenia: Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo horľavých materiálov
- Neskladujte žiadne explozívne látky ako sprejové dózy s horľavými hnacími prostriedkami v tomto prístroji.
- Hnací prostriedok vo vnútri prístroja je horľavý.
- Chladiaci okruh prístroja nesmie byť poškodený. Nepoužívajte
- žiadne elektrické prístroje vo vnútri prístroja.
- Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia alebo iné prostriedky, aby ste urýchlili proces odmrazovania.
- Nikdy nečistite prístroj a časti prístroja ľahko zápalnými kvapalinami. Z nich unikajúce plyny môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo explodovať.
- Neskladujte alebo nepoužívajte žiadny benzín alebo iné nebezpečné horľavé plyny a kvapaliny v blízkosti tohto prístroja alebo iných prístrojov. Tieto plyny môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo explodovať.
- Neskladujte žiadne explozívne látky ako sprejové dózy s horľavými hnacími prostriedkami v tomto prístroji.

2.3.2 Nebezpečenstvo elektrického prúdu



NEBEZPEČENSTVO

Životu nebezpečné elektrickým prúdom!

Kontakt s káblami alebo súčastami pod napätím je životu nebezpečný! Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste zabránili ohrozeniu elektrickým prúdom:

- Netahajte nikdy za prívodný kábel, ale vždy za zástrčku, aby ste odpojili prístroj od prúdu.
- Pred tým než vymeníte žiarovku vnútorného svetla, vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.



NEBEZPEČENSTVO

- V prípade poškodenia prírodného vedenia musí byť inštalované špeciálne prírodné vedenie výrobcom autorizovaným odborným pracovníkom.
- Nepoužívajte tento prístroj, pokiaľ je prírodný kábel alebo zástrčka poškodený/á, pokiaľ prístroj nepracuje správne alebo ak je poškodený alebo spadol. Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisnou agentúrou alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby bolo zabránené nebezpečenstvu.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja. Pri dotyku s prípojkami vedúcimi elektrický prúd, alebo ak je pozmenená elektrická a mechanická konštrukcia, existuje nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Okrem toho sa môžu vyskytnúť poruchy funkcie prístroja.

3 Spustenie

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia na spustenie prístroja. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili nebezpečenstvám a poškodeniam.

3.1 Bezpečnostné upozornenia



VAROVANIE

Pri spustení prístroja sa môžu vyskytnúť poškodenie osôb a majetku! Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste zabránili nebezpečenstvu:

- Obalové materiály nesmú byť používané na hranie. Existuje nebezpečenstvo zadusenia.
- Z dôvodu vysokej hmotnosti prístroja vykonávať transport, vybaľovanie a inštaláciu dvoma osobami.

3.2 Obsah balenia a inšpekcie transportu

WineSafe18 EB je štandardne dodávaný s nasledujúcimi komponentmi:

- WineSafe18 EB
- 3 drevené police
- Návod na obsluhu s madlom a skrutky pre madlo

UPOZORNENIE

- Skontrolujte dodávku na úplnosť a viditeľné poškodenia.
- Hlášajte neúplnú dodávku alebo poškodenie v následku chybného zabalenia alebo transportu okamžite vodičovi, poisťovní a dopravcovi.

3.3 Vybalenie

Pre vybalenie prístroja postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte prístroj z kartónu a odstráňte vnútorný a vonkajší obalový materiál.
- Chladnička by mala byť transportovaná iba nastojato.
- Vyčistite vnútorný priestor vlažnou vodou a mäkkou handričkou.
- Pripojte prístroj až po min. 12 hod čakania k sieti a zapnite ho, až potom vložte fľaše s vínom alebo iné nápoje do WineSafe18 EB.

UPOZORNENIE

- Odstráňte ochrannú fóliu až krátko predtým, ako bude prístroj postavený na mieste určenia, aby ste zabránili poškriabaniu a znečisteniu.

3.4 Likvidácia obalu

Obal chráni prístroj pred poškodením pri transporte. Obalové materiály sú vybrané podľa ekologických a likvidačno-technických hľadísk, a preto recyklovateľné.



Navrátenie obalu do kolobehu materiálu šetrí zdroje a znižuje objem odpadu. Likvidujte už nepotrebné obalové materiály na zberných miestach pre užitkovú sústavu »Grüner Punkt«.

UPOZORNENIE

- Uchovávajte, pokiaľ je to možné, originálny obal počas záručnej doby, aby ste mohli prístroj v prípade záručnej opravy opäť riadne zabaliť.

3.5 Vstavenie

3.5.1 Požiadavky na miesto inštalácie


Pre bezpečnú a bezchybnú prevádzku prístroja musí miesto inštalácie spĺňať nasledujúce predpoklady:

- Umiestnite Váš prístroj na rovnú, vodorovnú podlahu, ktorá má aj pri úplne zaplnenej chladničke dostatočnú nosnosť.
- Neinštalujte prístroj na mieste s priamym slnečným osvitom alebo v blízkosti zdrojov tepla (kachle, kúrenie, vykurovacie prístroje, atď.). Priame slnečné svetlo môže pozmeniť akrylový povrch a zdroje tepla môžu negatívne ovplyvniť spotrebu energie.
- Extrémne nízke (pod 16°C) alebo veľmi horúce (nad 38°C) okolité teploty môžu rovnako viesť k obmedzeniu funkčnosti.


- Prístroj je určený iba na vnútorné použitie. Nepostavte ho v mokrom alebo veľmi vlhkom prostredí.
- Nepostavte prístroj v horúcom prostredí alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- Nezakrývajte žiadne otvory na prístroji a neblokujte ich.
- Pokiaľ prístroj vstavujete, ponechajte otvory pre vetranie.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, tak aby bolo možné v núdzovom prípade privodný kábel ľahko vytiahnuť.
- Vstavanie a montáž tohto prístroja na nestacionárnych miestach inštalácie (napr. lode) smú byť vykonané iba odbornými podnikmi/osobami, pokiaľ zaistia predpoklady pre použitie zodpovedajúce bezpečnostným predpisom.
- Z dôvodu šetrnosti k energiám prosím dbajte na to, aby boli dvere prístroja počas prevádzky uzavreté.

3.5.2 Zabudovanie miery (mm)


Zabudovanie do kuchynskej linky

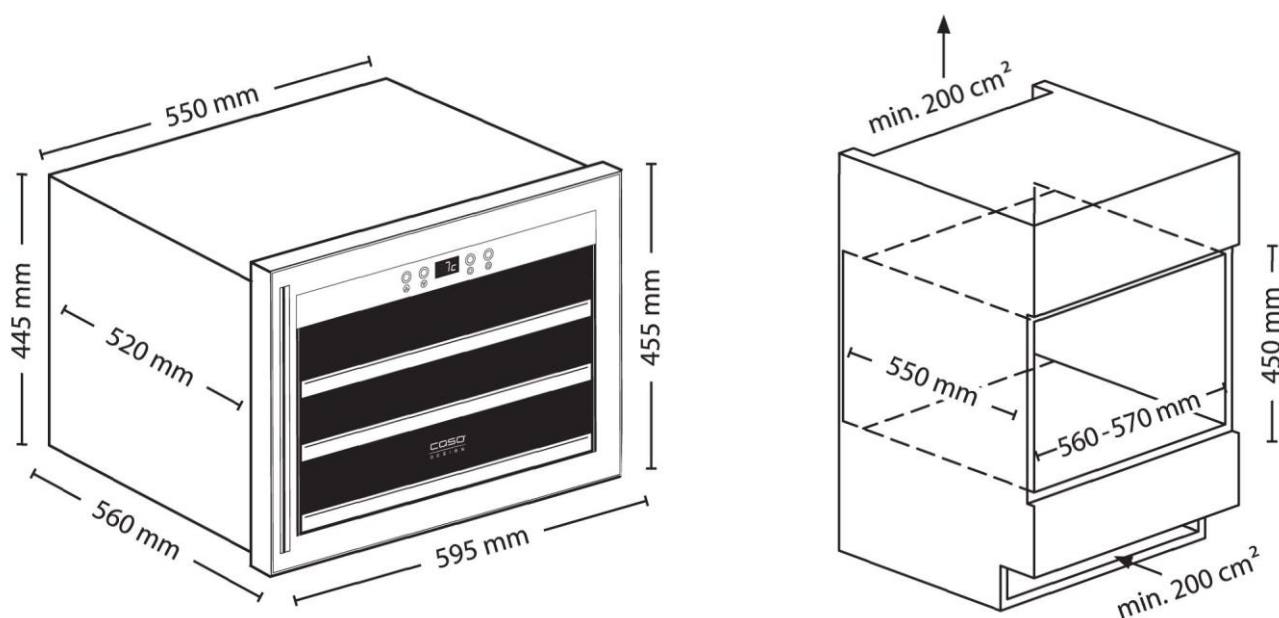


1. Upevniť zavesenie skrutky do priehlbiny
2. Pripojiť prístroj k sieti.

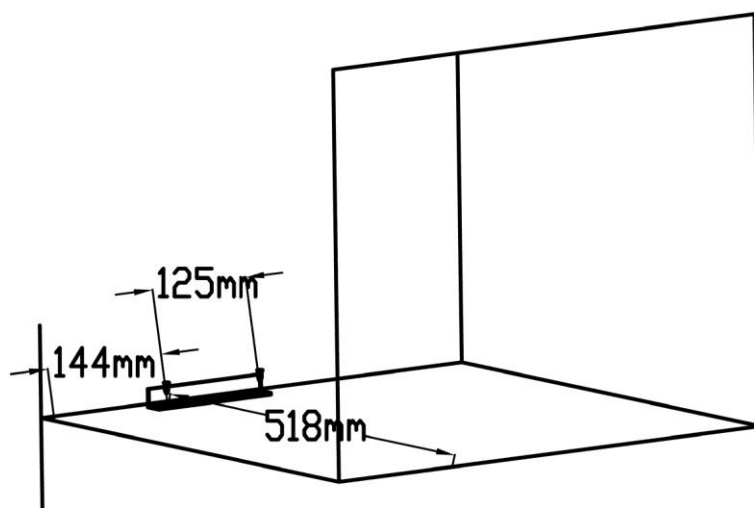


3. Pred vstavaním do kuchynskej linky naskrutkovať dodaný doskový nadstavec vruty Spax (4x15) hore na prístroj.

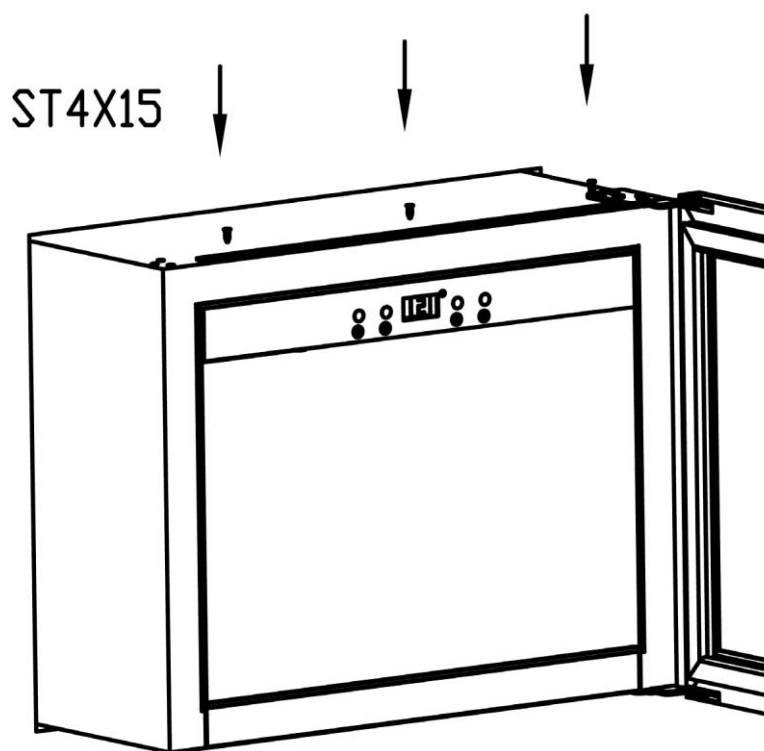

-
4. Prístroj zasunúť do priehlbiny. Pritom vynechať 26 mm miesta medzi korpusom a prednou stranou dverí.

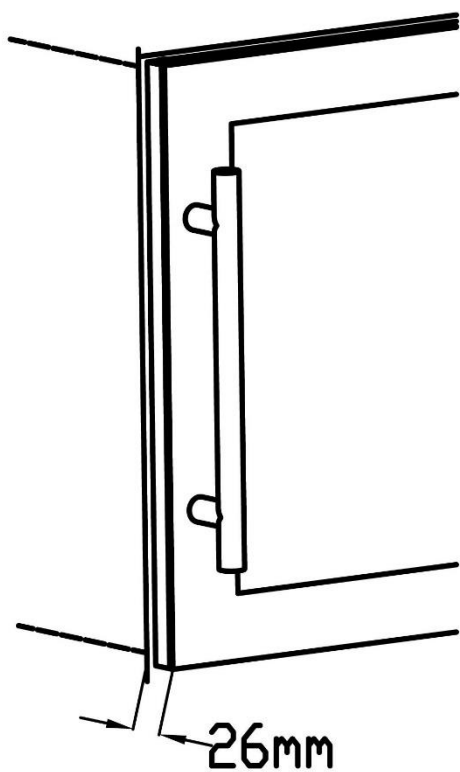


5. Následne zafixovať prístroj skrutkami Spax (4 x15) na hornom úchyte.

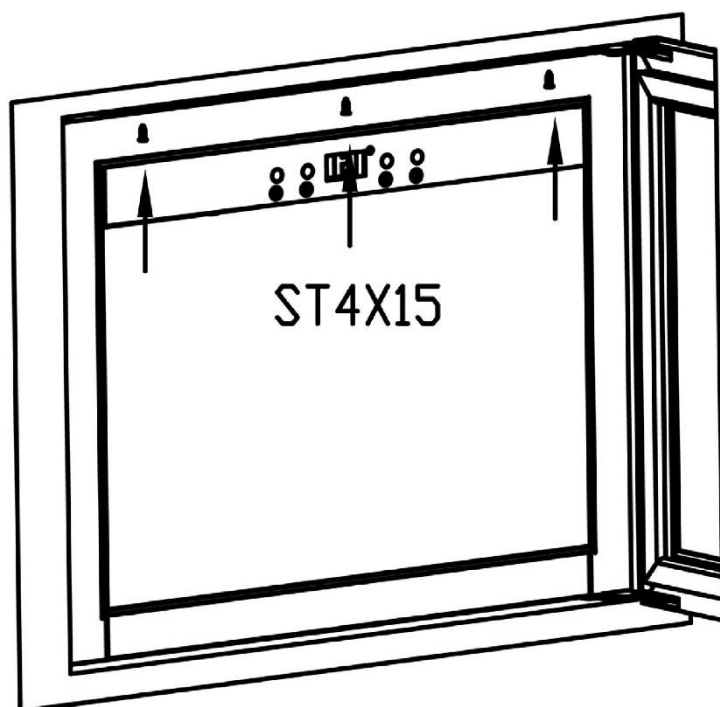

3.5.3 Pripevnenie madla


Prosím, dbajte na to, že pred prvým použitím musíte priskrutkovať dodané madlo z ušľachtilej ocele na dvere prístroja. Na tento účel posuniete tesniacu gumu na zadnej strane dverí na stranu, aby ste odkryli predvŕtané otvory. Pomocou priložených skrutiek môžete namontovať madlo na dvere.

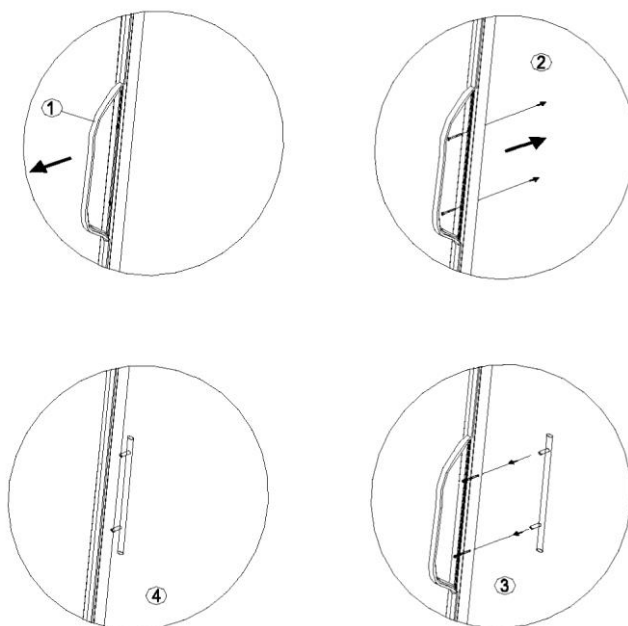

Následne opäť nasadíte tesnenie dverí na správnu pozíciu.

3.5.4 drevené police

Každá drevená polica môže byť vybratá, aby bolo možné skladovať väčšie fľaše.

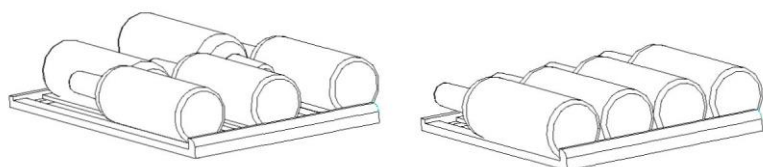

Normálna polica

spodná polica



Plnenie podľa veľkosti fliaš a druhu.

3.5.5 Skladovanie fliaš

Príklad:

Pre 750 ml fliaš Bordeaux

Celkom: 18 fliaš

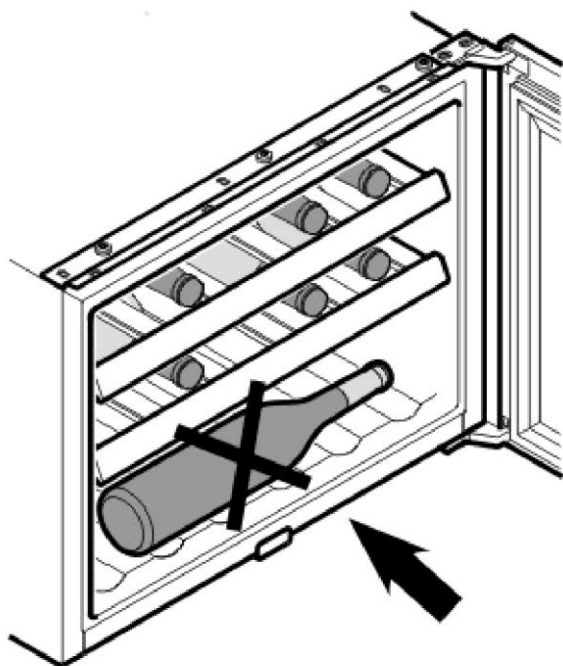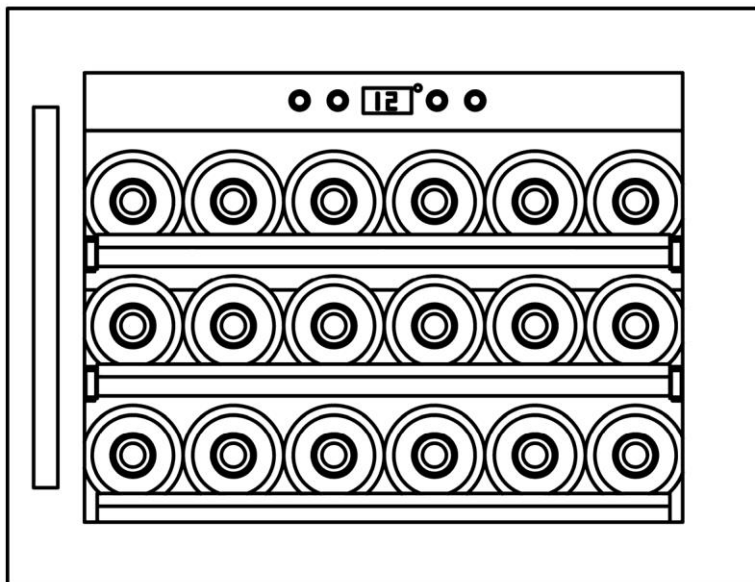

VAROVANIE

- Neuchovávajte žiadne fľaše na dne prístroja. Keď je prístroj otváraný, mohli by fľaše vypadnúť. To môže viesť k zraneniam a vecným škodám.

3.5.6 Vybratie drevených políc

Aby ste vybrali drevenú policu, vyberte najskôr fľaše. Potom policu zľahka nadvihnite a potom ju vytiahnite von.

UPOZORNENIE

- Dbajte starostlivo na to, aby boli drevené police správne zasunuté, než na ne položíte fľaše.
- Dbajte na rovnomerné rozloženie fliaš vo vnútornom priestore.

3.6 Elektrické pripojenie

Pre bezpečnú a bezchybnú prevádzku prístroja je nutné dbať pri elektrickom pripojení nasledujúcich upozornení:

- Porovnajte pred pripojením prístroja dáta pre pripojenie (napätie a frekvencia) na typovom štítku s dátami Vašej elektrickej siete. Tieto dáta sa musia zhodovať, aby sa na prístroji nevyskytli žiadne škody.

V prípade pochybností sa opýtajte Vášho elektrikára.



- Zásuvka musí byť istená cez bezpečnostný ochranný spínač 16A.
- Pripojenie prístroja na elektrickú sieť smie prebiehať maximálne cez 3 metre dlhý, odmotaný predlžovací kábel s prierezom veľkosti 1,5 mm². Použitie viacnásobných zásuviek alebo zásuvkových líšt je kvôli nebezpečenstvu požiaru zakázané.
- Uistite sa, že je prírodný kábel nepoškodený a nie je položený pod alebo cez horúce alebo ostré plochy.
- Položte prírodný kábel tak, aby ste cezň neklopeli. Prístroj
- nie je projektovaný na prevádzku s usmerňovačom.
- Elektrická bezpečnosť prístroja je zaručená iba vtedy, keď je napojený na predpisovo inštalovaný ochranný systém vedenia. Prevádzka na zásuvke bez ochranného vodiča je zakázaná. Nechajte v prípade pochyb domácu inštaláciu skontrolovať elektrikárom. Výrobca nemôže byť vyhlásený zodpovedným za škody, ktoré sú spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom.


4 Obsluha a prevádzka

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia k obsluhu prístroja. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili nebezpečenstvám a poškodeniam

4.1 Ovládacie elementy a ukazovateľ

UPOZORNENIE

- Tlačidlá  a  umožňujú nastavenie medzi 5 - 20 °C.
- Odporúčaná teplota pre červené víno: 12 °C - 18 °C a biele víno: 6 °C - 10 °C. Na
- displeji je ukazovaná momentálna priemerná teplota:

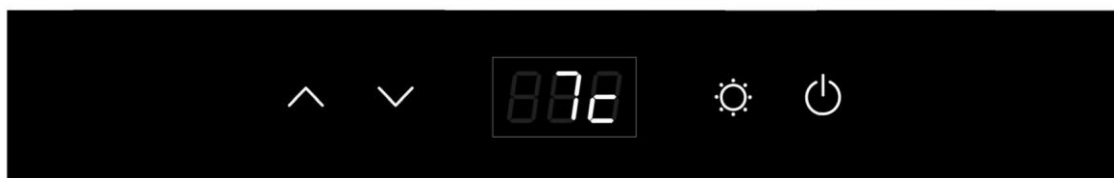

Stlačením tlačidla Power prístroj zapnete.

Môžete súčasným stlačením oboch tlačidiel



a



po dobu 5 s striedať medzi ukazovateľmi teploty v °C a °F.

Tlačidlami:



a



je možné prispôbiť teplotu v krokoch o veľkosti 1°C.



Tlačidlo „svetlo“ je pre zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia. Osvetlenie sa pre úsporu energie automaticky vypne po 4 hodinách.

Teplota v prístroji závisí od okolitej teploty, počtu fliaš a zvolenej teploty. Prosím berte na vedomie, že Váš prístroj slúži na chladenie vína. Maximálne dosiahnuteľná teplota vo vnútornom priestore sa nemôže v podstatnej miere pohybovať NAD teplotou okolia na mieste inštalácie.

4.2 Typový štítok

Typový štítok s dátami pre pripojenie a výkon sa nachádza na zadnej strane prístroja.

5 Čistenie a starostlivosť

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia na čistenie a starostlivosť o prístroj. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili poškodením chybným čistením prístroja a zaistili bezporuchovú prevádzku.

5.1 Bezpečnostné upozornenia



POZOR

Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, než začnete s čistením prístroja:

- Než prístroj zapnete, riadne ho vyčistite.
- Vypnite prístroj pred čistením a vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odoberte všetky fľaše.
- Nepoužívajte žiadne agresívne alebo drhnúce čistiace prostriedky a žiadne rozpúšťadlá.

5.2 Čistenie

-Vnútorný priestor

- Čistite vnútorný priestor vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou.
- Tip na neutralizáciu pachu: Čistite vnútorný priestor vlažnou vodou a malým množstvom prášku do pečiva (2 čajové lyžičky na % litrov vody) a mäkkou handričkou.
- Zotrite potom riadne prístroj mäkkou handričkou dosucha.

-Tesnenie dverí

- Predovšetkým dbajte na to, aby bolo tesnenie dverí čisté, aby mohol prístroj bez problémov pracovať.

6 Odstránenie porúch

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia pre lokalizáciu porúch a ich odstránenie. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili nebezpečenstvám a poškodeniam.

6.1 Bezpečnostné upozornenia



POZOR

- Opravy na elektrospotrebičoch smú byť vykonávané iba kvalifikovanými odbornými osobami, ktoré boli preškolené výrobcom.
- Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá pre prevádzkovateľa a škody na prístroji.

6.2 Príčiny porúch a ich odstránenie

Nasledujúca tabuľka pomáha pri lokalizácii a odstraňovaní menších porúch

Porucha	Možná príčina
Chladnička na víno nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">- Kábel nie je zastrčený alebo iné napätie.- Poistka je defektná alebo vyhoretá.
Chladiaci výkon nie je uspokojivý.	<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte nastavenie teploty.- Okolie eventuálne vyžaduje iné nastavenie.- Dvere sú príliš často otvárané.- Dvere neboli úplne zatvorené. Tesnenie dverí- tesní nedostatočne. Chladnička na víno nemá- dostatočný odstup.
Svetlo nefunguje.	-Informujte servisné centrum.
Vibrácie	-Vyskúšajte, či stojí prístroj rovno.

Prístroj je príliš hlasný.	<ul style="list-style-type: none"> - Prístroj nestojí rovno. Stavebné - diely sú voľne ložené.
Dvere nezatvárajú správne.	<ul style="list-style-type: none"> - Prístroj nestojí rovno. - Dvere boli primontované obrátene alebo neboli primontované správne. - Tesnenie je opotrebované. - Police sú posunuté.
LED nič neukazuje.	<ul style="list-style-type: none"> - Hlavná ovládacia tabuľa nefunguje. - Zástrčka je defektná. - Problém s plošným spojom.
LED signál -Lo	<ul style="list-style-type: none"> - Informujte servisné centrum.
Tlačidlá nefungujú.	-Regulácia teploty je poškodená.
Kompresor neštartuje.	Kompresor neštartuje, keď je izbová teplota nižšia ako požadovaná teplota.
Reštartovať kompresor	Kompresor prestane pracovať, keď je nastavená teplota dosiahnutá. Počkajte minimálne 5 minút kým prístroj opäť zapnete.
Orosenie na povrchu chladničky na víno.	Zvlášť keď prístroj stojí vo vlhkom prostredí, tvorí sa na sklenenej tabuli orosenie. Vyplýva z vlhkosti vzduchu, ktorý prichádza do styku s chladničkou na víno. Zotrite orosenie mäkkou handričkou.
Bublavý zvuk, ktorý ukazuje na kvapalinu	Zvuk kompresora, keď začína svoju činnosť alebo sa vypína. Zvuk chladiča v chladiacom okruhu.
Kondenzačná voda v chladničke	Vo vlhkom prostredí boli dvere dlhšiu dobu otvorené alebo boli opakovane otvorené. Nechajte dvere pokiaľ možno dlho zatvorené.
Chybové hlásenie E2	Požadovaná teplota nie je dosiahnutá. Kontaktujte zákaznícke služby.

POZOR

- Ak nemôžete vyššie vymenovanými krokmi problém vyriešiť, obráťte sa prosím na zákaznícku službu.

7 Likvidácia starých prístrojov



Elektrické a elektronické staré prístroje obsahujú často ešte cenné materiály. Obsahujú ale aj škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť.

V zmiešanom odpade alebo pri chybnom zaobchádzaní môžu tieto poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Nedávajte preto Váš starý prístroj v žiadnom prípade do zmiešaného odpadu.

UPOZORNENIE

- Využívajte miestnu zberňu odpadov na vrátenie a využitie starých elektrických a elektronických prístrojov. Prípadne sa informujte na Vašej radnici, Vašom zvoze odpadu alebo u Vášho predajcu.
- Postarajte sa o to, aby bol Váš starý prístroj až do transportu uchovávaný bezpečne pred deťmi. Odstráňte dvere a ponechajte police vo vnútornom priestore, tak aby deti nemohli ľahko vyšplhať dovnútra.
- Hnací prostriedok vo vnútri prístroja je horľavý. Likvidácia tohto nebezpečného horľavého materiálu musí prebiehať v súlade s národnými predpismi.

Kontaktné údaje pre vybavovanie objednávok a ich priebehu			
TYP PRÍSTROJA	Telefón	E-mail	Adresa pobočky BELS cz sro
Home-servis veľké biele techniky: - PRÁČKA - SUŠIČKA - UMÝVAČKA - RÚRA, VARNÁ DOSKA - Chladnička, mraznička	739 627 717 313 037 660	objednavky@bels.cz -	Čiernoleská 482, Benešov
Home-servis TV - tj. televízory nad rozmer 41" vrátane	739 627 717 313 037 660	objednavky@bels.cz	Čiernoleská 482, Benešov
Dielenské opravy: - tj všetky ostatné prístroje vrátane TV do 40" a vysávačov, mobilné telefóny, tablety, PC, malé kuchynské spotrebiče, beuty care atp.	317 725 060 261 218 480	benesov@bels.cz praha@bels.cz	Čiernoleská 482, Benešov Nuselská 307/110, Praha 4 - Michle