

Originál

Návod na obsluhu

Mikrovlnná rúra a gril
Ponuka MG20CERAMIC



Položka č. 3323

11 Návod na obsluhu

11.1 Všeobecné

Prečítajte si prosím tu uvedené informácie, aby ste sa mohli rýchlo zoznámiť so svojim zariadením a využiť plný rozsah jeho funkcií.

Vaša mikrovlnná rúra vám bude slúžiť mnoho rokov, pokiaľ s ňou budete správne zaobchádzať a starať sa o ňu.

Prajeme vám veľa radosti z jeho používania!

11.2 Informácie v tomto návode

Tento návod na obsluhu je súčasťou mikrovlnnej rúry (ďalej len zariadenie) a poskytuje vám dôležité informácie pre prvé uvedenie do prevádzky, bezpečnosť, zamýšľané použitie a starostlivosť o zariadenie.

Návod na obsluhu musí byť vždy k dispozícii pri zariadení. Tento návod na obsluhu si musí prečítať a používať každá osoba, ktorá je poučená o práci so zariadením:

- Uvedenie do prevádzky

- Úkon

- Odstraňovanie problémov a/alebo - Čistenie

Návod na obsluhu uschovajte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu majiteľovi spolu so zariadením.

11.3 Výstražné upozornenia

V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce výstražné upozornenia.

⚠ GEFAHR

NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie na túto úroveň nebezpečenstva označuje potenciálne nebezpečnú situáciu.

Ak sa nebezpečnej situácii nevyhnete, môže to viesť k úmrtiu alebo vážnym zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli nebezpečenstvu smrti alebo vážneho zranenia.

⚠ WARNUNG

VAROVANIE

Výstražné upozornenie na tento stupeň nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Ak sa nebezpečnej situácii nevyhnete, môže to viesť k vážnym zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli zraneniam osôb.

⚠ VORSICHT

POZORNOSŤ

Výstražné upozornenie na tento stupeň nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa nebezpečnej situácii nevyhnete, môže to viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli zraneniam osôb.

HINWEIS

UPOZORŇUJTE

Upozornenie tohto druhu označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčia manipuláciu so strojom.

11.4 Obmedzenie zodpovednosti

Všetky technické informácie, údaje a upozornenia týkajúce sa inštalácie, prevádzky a starostlivosti sú v dobe tlače úplne aktuálne a sú zostavené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia s prihliadnutím k našim doterajším skúsenostiam a zisteniam.

Z poskytnutých informácií, ilustrácií alebo popisov v tejto príručke nie je možné odvodiť žiadne nároky.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku: - Nedodržania návodu

- Použitie na nezamýšľané účely

- Nesprávne opravy

- Technické zmeny, úpravy zariadenia

- Použitie neautorizovaných náhradných dielov

Úpravy zariadenia sa neodporúčajú a nevzťahuje sa na ne záruka.

Všetky preklady sú vykonávané podľa nášho najlepšieho vedomia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za chyby prekladu, a to ani v prípade, že preklad bol vykonaný nami alebo podľa našich pokynov. Pôvodný nemecký text zostáva výhradne záväzný.

11.5 Ochrana autorských práv

Tento dokument je chránený autorským právom.

Braukmann GmbH si vyhradzuje všetky práva, vrátane práv na fotomechanickú reprodukciu, rozmnožovanie a distribúciu pomocou špeciálnych procesov (napr. spracovanie dát, dátové nosiče, dátové siete), a to aj čiastočne. Obsah a technické zmeny vyhradené.

12 Bezpečnosť

Táto kapitola obsahuje dôležité bezpečnostné upozornenia pri manipulácii so zariadením. Zariadenie zodpovedá požadovaným bezpečnostným predpisom. Nesprávne použitie môže mať za následok poškodenie osôb alebo majetku.

12.1 Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnostiach v uzavretých priestoroch pre

- Rozmrazovanie, ohrievanie, varenie, grilovanie, pečenie, zhnednutie a zmenšovanie potravín a nápojov. Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné aplikácie, ako sú:

- v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších komerčných priestoroch; - v penziónoch,

- v poľnohospodárskych usadlostiach;

- zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach.

Použitie na iný účel alebo na účel, ktorý presahuje tento opis, sa považuje za nezlučiteľné so zamýšľaným alebo určeným použitím.



WARNING

VAROVANIE

Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v rozpore s určením! Ak je zariadenie používané na nezamýšľané použitie a/alebo na iný druh použitia, môžu zo zariadenia vychádzať nebezpečenstvo.

► Používajte prístroj výhradne na účel, na ktorý je určený.

► Dodržujte postupy popísané v tomto návode na obsluhu.

Nároky každého druhu z dôvodu škôd vzniknutých v dôsledku použitia v rozpore s určením sú vylúčené.

Výhradné riziko nesie Užívateľ.

12.2 Všeobecné Bezpečnostné informácie

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

Dodržujte prosím nasledujúce všeobecné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie so zariadením.

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky tieto pokyny.

- ▶ Pred použitím skontrolujte, či prístroj nemá viditeľné vonkajšie poškodenie. Nikdy neuvádzajte do prevádzky poškodené zariadenie.
- ▶ Zariadenie nie je určené na sušenie, zahrievanie alebo zahrievanie živých zvierat.
- ▶ Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 a viac rokov, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo.
- ▶ Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ im nie je aspoň 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- ▶ Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- ▶ Zariadenie a jeho pripojovací kábel je potrebné uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- ▶ Zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí o ich používaní, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo. .
- ▶ Prípadné potrebné opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári, ktorí boli vyškolení výrobcom. Neodborne vykonané opravy môžu užívateľovi spôsobiť značné nebezpečenstvo.
- ▶ Chybné súčasti musia byť vždy nahradené originálnymi náhradnými dielmi. Iba také diely zaručia splnenie bezpečnostných požiadaviek.

- Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Počas záručnej doby môžu na zariadení vykonávať opravy iba výrobcom autorizované zákaznícke servisy, pretože v opačnom prípade zanikajú nároky na záruku v prípade akýchkoľvek neskorších škôd.
- Používajte toto zariadenie iba na účel, na ktorý je určené, ako je popísané v tomto návode. V tomto zariadení nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Tento typ rúry je špeciálne navrhnutý na ohrev, varenie alebo sušenie potravín. Nie je určené na priemyselné alebo laboratórne použitie.
- Nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, pokiaľ nefunguje správne alebo ak bolo poškodené alebo spadlo. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Teplomery na potraviny nie sú vhodné na použitie, keď je mikrovlnná rúra v prevádzke.
- Tento produkt je zariadenie ISM triedy B skupiny 2. Definícia skupiny 2, ktorá obsahuje všetky ISM (priemyselné, vedecké a lekárske) zariadenia, v ktorých je rádiový frekvenčný energia zámerne generovaná a/alebo používaná vo forme elektromagnetického žiarenia na úpravu materiálu, a zariadenia na iskrovú eróziu. Pre zariadenia triedy B je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach av podniky priamo napojené na nízkonapäťovú napájaciu sieť, ktorá napája budovy používané na domáce účely. na domáce účely.
- Mikrovlnná rúra sa používa iba keď je voľne stojaca.
- Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke.
- Zariadenie musí byť umiestnené k stene.

- **Varovanie:** Neinštalujte rúru nad varnú dosku alebo iné zariadenie produkujúce teplo. Ak je nainštalovaný, môže byť poškodený a záruka by bola neplatná.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Mikrovlnná rúra je určená iba na domáce použitie, nie na komerčné použitie.
- Nikdy neodstraňujte dištančný držiak vzadu alebo po stranách, pretože zaisťuje minimálnu vzdialenosť od steny pre cirkuláciu vzduchu.
- Mikrovlnná rúra je určená iba na rozmrazovanie, varenie a varenie potravín v pare.
- Zariadenie sa nesmie čistiť parným čističom.

12.3 Zdroje nebezpečenstva

12.3.1 Nebezpečenstvo vplyvom mikrovln

⚠ WARNING

Varovanie

Vystavenie ľudského tela mikrovlnám môže spôsobiť zranenie.

Dodržiujte prosím nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste seba ani ostatných nevystavili mikrovlnám.

- Nikdy nepoužívajte prístroj s otvorenými dvierkami. Chybný alebo manipulovaný bezpečnostný spínač má za následok nebezpečenstvo priameho vystavenia mikrovlnám.
- Pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, zariadenie nesmie byť prevádzkované, dokiaľ nebude opravené autorizovanou osobou.

⚠️ WARNUNG**Varovanie**

- **VAROVANIE:** Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii. To platí aj pre výmenu napájacieho kábla alebo osvetlenia. V týchto prípadoch zašlite zariadenie do nášho servisného strediska.

12.3.2 Nebezpečenstvo popálenia

⚠️ WARNUNG**Varovanie**

Kulinárske predmety ohrievané v tomto zariadení, rovnako ako používaný riad a povrch zariadenia sa môžu veľmi zahriať. Dodržujte prosím nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste sa nepopálili alebo neoparili seba ani ostatných.

- **Varovanie:** Keď je zariadenie prevádzkované v kombinovanom režime, deti by mali rúru používať iba pod dohľadom dospeléj osoby kvôli vznikajúcim teplotám.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému erupčnému varu (spomalenie varu), preto je treba dávať pozor pri manipulácii s nádobou.
- Nesmažte potraviny v rúre. Horúci olej môže poškodiť časti rúry a náčinia a dokonca spôsobiť popáleniny pokožky.
- Najmä obsah dojčenských fliaš a pohárov s detskou výživou je nutné premiešať alebo pretrepať a pred konzumáciou skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
- Riad na varenie sa môže zahriať kvôli prenosu tepla z ohrievaného jedla. Na manipuláciu s riadom môžu byť potrebné držiaky.
- Dvierka alebo vonkajší povrch sa môžu pri prevádzke zariadenia zahrievať.
- Prístupný povrch môže byť počas prevádzky horúci.

⚠️ WARNUNG

Varovanie

- Teplota prístupných povrchov môže byť pri prevádzke zariadenia vysoká.
- Pri vyberaní ohriateho jedla používajte rukavice.
- Pozor! Pri otváraní viečok alebo baliacej fólie uniká para.
- VAROVANIE: Zariadenie a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Je potrebné dávať pozor, aby ste sa nedotkli vykurovacích telies. Deti mladšie ako 8 rokov musia byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

12.3.3 Nebezpečenstvo požiaru**⚠️ WARNUNG**

Varovanie

V prípade nesprávneho používania zariadenia hrozí nebezpečenstvo požiaru v dôsledku vznietenia obsahu.

Aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru, dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- Nikdy nepoužívajte zariadenie na skladovanie alebo sušenie horľavých materiálov.
- Alkohol neohrievajte v nezriedenom stave.
- Nezapínajte rúru, keď je prázdna.
- Aby ste znížili riziko požiaru vo vnútornom priestore rúry:
 - a) Pri ohrievaní jedla v plastovej alebo papierovej nádobe sledujte rúru kvôli možnosti vznietenia.
 - b) Pred vložením vrečka do rúry odstráňte drôtené sponky z papierových alebo plastových vreciek.
 - c) Ak vychádza dym, vypnite zariadenie alebo odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby ste uhasili prípadné plamene.
 - d) Nepoužívajte dutinu na účely skladovania. Nenechávajte papierové výrobky, kuchynské náčinie alebo potraviny v dutine, keď sa nepoužíva.

⚠️ WARNUNG

Varovanie

- ▶ Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ ohrievate alebo varíte potraviny v jednorazových nádobách vyrobených z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
- ▶ Jednorazové nádoby vyrobené z plastu musia mať vlastnosti uvedené pod nadpisom **“Upozornenie k mikrovlnnému riadu”**.
- ▶ Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zahrievanie nahrievacích podložiek, papučiek, hubiek, vlhkej handričky a podobne môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru.
- ▶ **Zvyšky tuku v prístroji vždy odstraňte, pretože inak by sa mohli vznietiť.**

12.3.4 Nebezpečenstvo výbuchu

⚠️ WARNUNG

Varovanie

Hrozí nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku nadmerného tlaku, ktorý vzniká pri nesprávnom používaní zariadenia.

Aby ste predišli nebezpečenstvu výbuchu, dodržiajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- ▶ Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.
- ▶ Nevarte v prístroji vajcia v škrupine alebo extrémne natvrdo varené vajcia, pretože môžu explodovať aj po dokončení mikrovlnnej prevádzky.
- ▶ Potraviny so silnou šupkou, ako sú zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany, pred varením prepichajte.

12.3.5 Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom

⚠GEFAHR

Smrteľné nebezpečenstvo v dôsledku elektrického prúdu!

Pri kontakte s vodičmi alebo podzostavami pod napätím hrozí smrteľné nebezpečenstvo!

Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom:

- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt na prístroji. Pri dotyku živých spojení a zmene elektrickej alebo mechanickej štruktúry hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj funkčné poruchy na zariadení.
- Nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, pokiaľ nefunguje správne alebo ak bolo poškodené alebo spadlo. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- **Pozor:** Je nebezpečné opravovať alebo udržiavať zariadenie kýmkoľvek iným ako odborníkom, pretože za týchto okolností by musel byť odstránený kryt, ktorý zaisťuje ochranu pred mikrovlnným žiarením. To platí aj pre výmenu napájacieho kábla alebo osvetlenia. V týchto prípadoch zašlite zariadenie do nášho servisného strediska.

13 Uvedenie do prevádzky

Táto kapitola vám poskytuje dôležité bezpečnostné upozornenia pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky.

Aby ste predišli nebezpečenstvu a škodám, dodržiujte nasledujúce upozornenia:

13.1 Bezpečnostné informácie

⚠WARNING

VAROVANIE

Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky môže dôjsť ku škodám na zdraví a majetku! Aby ste predišli týmto nebezpečenstvom, dodržiujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- Na hranie sa nesmú používať obalové materiály. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Prepravte, vybaľte a položte zariadenie v dvoch osobách kvôli vysokej hmotnosti zariadenia.

13.2 Rozsah dodávky a kontrola prepravy

Zariadenie je spravidla dodávané s nasledujúcimi komponentmi:

- Ponuka mikrovlnnej rúry a grilu MG20CERAMIC

- Operatívne inštrukcie

- kovový stojan

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Skontrolujte, či je zásielka kompletná a či nie je viditeľne poškodená.
- Nekompletnú zásielku alebo poškodenie v dôsledku nevhodného balenia alebo v dôsledku prepravy bezodkladne informujte prepravcu, poisťovňu a dodávateľa.

13.3 Vybalenie

Pri vybalovaní zariadenia postupujte nasledovne: Vyberte zariadenie z kartónu a odstráňte obalový materiál. Vyberte príslušenstvo umiestnené vo varnej komore a odstráňte obalový materiál. Odstráňte červený bezpečnostný lepiaci prúžok na dne varnej komory. Odstráňte modrú ochrannú fóliu na samotnom zariadení.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Modrú ochrannú fóliu odstráňte až krátko pred umiestnením zariadenia na miesto, kde bude používaný, aby ste zabránili poškriabaniu a hromadeniu nečistôt.
- Neodstraňujte ochrannú fóliu z vnútornej strany dvierok (ak sú vo výbave), pretože to uľahčuje čistenie zariadenia.



13.4 Likvidácia obalu

Obal chráni zariadenie pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály sú vybrané v súlade s hľadiskami šetrnými k životnému prostrediu a recykláciou a dajú sa preto recyklovať. Vrátanie obalu späť do materiálovej slučky šetrí suroviny a znižuje množstvo nahromadeného odpadu. Všetok obalový materiál, ktorý už nie je potrebný, vezmite do zberných miest „Zelený bod“ na likvidáciu.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Pokiaľ je to možné, uschovajte originálny obal zariadenia po dobu záručnej doby zariadenia, aby bolo možné zariadenie v prípade reklamácie riadne zabaliť.

13.5 Nastavenie

13.5.1 Požiadavky na umiestnenie inštalácie:

Aby bola zaistená bezpečná a bezporuchová prevádzka zariadenia, musí miesto inštalácie spĺňať nasledujúce predpoklady:

- Zariadenie je nutné postaviť na pevný, rovný, vodorovný a žiaruvzdorný povrch s dostatočnou nosnosťou na rúru a maximálnou hmotnosťou predpokladaného pokrmu, ktorý sa má v rúre pripravovať.
- Miesto inštalácie zvolte tak, aby deti nemohli dosiahnuť na horúce povrchy zariadenia.

-
- Zariadenie nie je určené na inštaláciu do steny alebo do vstavanej skrine.
 - Neinštalujte zariadenie v horúcom, mokrom alebo extrémne vlhkom prostredí alebo v blízkosti horľavých materiálov.
 - Aby zariadenie správne fungovalo, vyžaduje dostatočný prietok vzduchu. Ponechajte voľný priestor 20 cm nad rúrou, 10 cm okolo zadnej časti a 5 cm na oboch stranách.
 - Nezakrývajte žiadne otvory na zariadení a neblokujte ich.
 - Neodstraňujte nastaviteľné nožičky zariadenia.
 - Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné napájací kábel v prípade núdze ľahko odpojiť.
 - Inštaláciu a montáž tohto zariadenia v nestacionárnych inštalačných miestach musia vykonávať špecializované firmy / elektrikári, pokiaľ zaručujú predpoklady pre bezpečné používanie tohto zariadenia.

13.5.2 Zabránenie rádiovému rušeniu

Zariadenie môže spôsobiť výskyt rušenia v rádiách, televízoroch alebo podobných zariadeniach. Takéto závady je možné odstrániť alebo obmedziť pomocou nasledujúcich opatrení:

- Vyčistite dvierka a tesniace plochy prístroja.
- Umiestnite rádio, televíziu atď. čo najďalej od zariadenia.
- Pripojte zariadenie k inej elektrickej zásuvke, aby boli pre zariadenie a prijímač s rušením použité rôzne napájacie obvody.
- Pre zaistenie dobrého príjmu použite správne nainštalovanú anténu prijímača.


13.6 Elektrické pripojenie

Aby bola zaistená bezpečná a bezporuchová prevádzka zariadenia, je potrebné pre elektrické pripojenie dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Pred pripojením zariadenia porovnajte údaje o pripojení (napätie a frekvencia) na typovom štítku s údajmi vašej elektrickej siete. Tieto údaje musia súhlasiť, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia. V prípade pochybností sa opýtajte kvalifikovaného elektrikára.
- Elektrická zásuvka musí byť chránená 16A bezpečnostným vypínačom, oddelene od ostatných spotrebičov elektriny.
- Na spojenie medzi zariadením a elektrickou sieťou môže byť použitý 3 metre dlhý (max.) predlžovací kábel s prierezom 1,5 mm². Použitie viacerých zástrčiek alebo skupín je zakázané kvôli nebezpečenstvu požiaru, ktoré je s tým spojené.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený a nebol inštalovaný pod rúrou alebo cez horúce alebo ostré povrchy.
- Elektrická bezpečnosť zariadenia je zaručená iba v prípade, že je zariadenie pripojené k správne nainštalovanému systému ochranných vodičov. Prevádzka pomocou elektrickej zásuvky bez ochranného vodiča je zakázaná. V prípade pochybností nechajte domovú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené chýbajúcim alebo poškodeným ochranným vodičom.

14 Dizajn a funkcie

Táto kapitola obsahuje dôležité bezpečnostné upozornenia týkajúce sa konštrukcie a funkcie zariadenia.

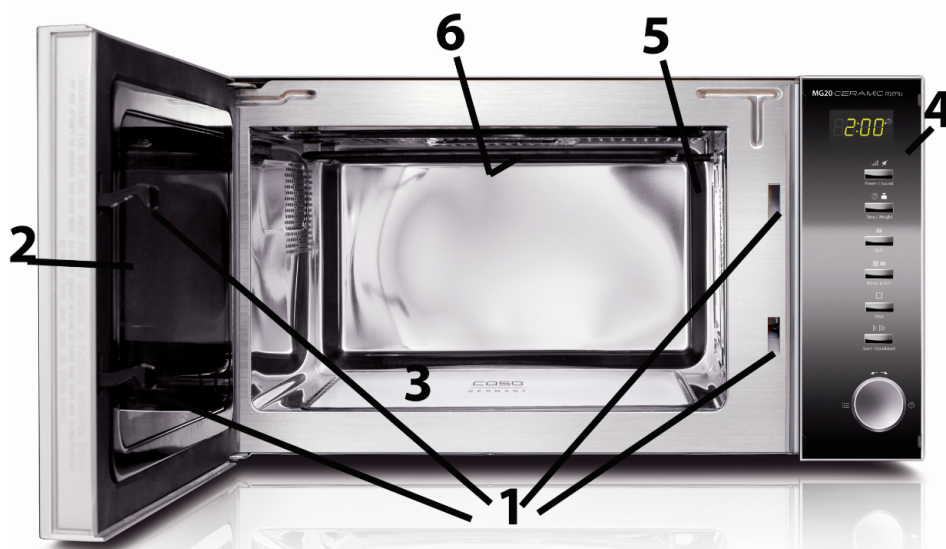

14.1 Kompletné prehľad

- (1) Ochranná západka dverí
- (2) Okno rúry
- (3) KERAMICKÁ základňa tanier
- (4) Ovládací panel
- (5) Vetranie rúry otváranie (nie odstrániť)
- (6) Grilovací prvok
- (7) Kovový stojan

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Ventilátor môže potom pokračovať v prevádzke, aby sa zariadenie ochladilo.

⚠ VORSICHT

POZORNOSŤ

- KERAMICKÁ základná doska môže byť po dobe varenia horúca. Nedotýkajte sa KERAMICKEJ základnej dosky!

14.1.1 Kovový stojan

- Umiestnite kovový stojan do zariadenia s okrúhlou dištančnou vložkou smerom k vnútornej zadnej stene. Skontrolujte, či je kovový stojan správne umiestnený.


⚠ VORSICHT

Pozornosť

- Gumové zátky nesmú byť odstránené z kovového stojana.
- Kovový stojan umiestnite iba v smere znázornenom na obrázku.
- Nekladte kovový stojan na keramické dno.



14.2 Ovládacie prvky a displeje

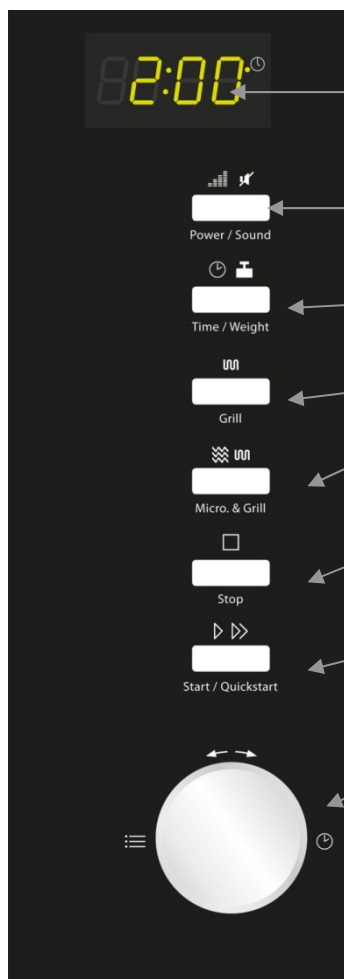

Panel displeja: Zobrazí sa doba varenia, výkon, zobrazenie funkcií a aktuálny čas.

Výkon/zvuk: Stlačením nastavíte úroveň výkonu mikrovlnnej rúry alebo zapnete/vypnete zvuk

Čas/hmotnosť: Stlačením nastavíte hodiny alebo váhu jedla.

Gril: Stlačením nastavíte program grilovania.

Mikrovlnná rúra/gril: Stlačením zvolíte program kombinovaného varenia (mikrovlnná rúra a gril).

Stop: Stlačením zastavíte program varenia (1x) a vymažete všetky predchádzajúce nastavenia pred zahájením procesu varenia (2x).

Štart/Rýchly štart: Stlačením spustíte program varenia alebo nastavíte program rýchleho štartu varenia.

Čas/ponuka (ovládač): Otáčaním nastavte dobu varenia alebo zvolíte automatické menu.

14.3 Signálne tóny

Zariadenie vysiela nasledujúce signály ako akustický signál spätnej väzby:

-**Jeden signálny tón:** Zariadenie prijalo zadanie.

-**Dva signálne tóny:** Zariadenie neprijalo zadanie. Skontrolujte zadanie a skúste to znova.

-**Tri signálne tóny:** Doba varenia skončila.

14.4 Bezpečnostné zariadenia

14.4.1 Výstražné upozornenia na zariadení



▲VORSICHT POZORNOST

Nebezpečenstvo v dôsledku horúceho povrchu!

Na zadnej hornej strane krytu je varovné upozornenie upozorňujúce na nebezpečenstvo spôsobené horúcimi povrchmi. Povrchy zariadenia sa môžu extrémne zahriať.

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia. Nebezpečenstvo popálenia!
- Nekladte na zariadenie žiadne predmety.

14.4.2 Západka dverí

V dvernej západke zariadenia je inštalovaný bezpečnostný spínač, ktorý zabraňuje ovládanie zariadenia pri otvorených dverách.

⚠ VORSICHT

POZORNOST

Nebezpečenstvo vplyvom mikrovln!

Pokiaľ je toto bezpečnostné zariadenie chybné alebo ak je toto bezpečnostné zariadenie vynechané, môžete seba aj ostatných priamo vystaviť mikrovlnnému žiareniu.

- Nevádzajte zariadenie do prevádzky, ak je bezpečnostný spínač chybný.
- Nedeaktivujte toto bezpečnostné zariadenie.

14.4.3 Detská poistka

Detská poistka zabraňuje deťom používať zariadenie bez dozoru.



- Aktivácia detskej poistky:

stlačte **Stop** na tri sekundy, kým nebudete počuť signálny tón a nerozsvieti sa funkčný displej. V uzamknutom stave sú všetky tlačidlá deaktivované.



- Deaktivácia detskej poistky:

stlačte **Stop** po dobu troch sekúnd, kým nebudete počuť signálny tón a nezhasne osvetlenie funkčného displeja. V uzamknutom stave sú všetky tlačidlá deaktivované.

14.5 Typový štítok

Typový štítok s údajmi o pripojení a výkone nájdete na zadnej strane zariadenia.

15 Obsluha a manipulácia

Táto kapitola obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa prevádzky zariadenia. Aby ste predišli nebezpečenstvu a škodám, dodržujte nasledujúce upozornenia:

⚠ WARNING

VAROVANIE

- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke, aby ste mohli v prípade nebezpečenstva rýchlo zasiahnuť.

15.1 Princípy mikrovlnného varenia

- Úroveň výkonu a doba potrebná na varenie/ohrievanie potravín závisí od doby začatia, množstva a typu a konzistencie jedla atď. Použite najkratšiu uvedenú dobu varenia a podľa potreby predĺžte proces varenia.

-
- Starostlivo naaranžujte jedlo. Umiestnite najsilnejšie oblasti na vonkajší okraj misky.
 - Počas varenia jedlo zakryte. Pokrievky chránia pred rozstrekmi a tiež prispievajú k rovnomernému vareniu/ohrievaniu jedla.
 - Počas ohrievania je potrebné potraviny opakovane obracať, preskladať alebo miešať, aby sa teplota rovnomerne rozložila.
 - Akékoľvek existujúce choroboplodné zárodky v potravine sú zlikvidované iba vtedy, ak je teplota dostatočne vysoká (> 70 °C) a dostatočne dlhá doba (> 10 min).
 - Potraviny s pevnou šupkou alebo škrupinou, ako sú paradajky, klobásky, zemiaky v šupke, baklažány je nutné opakovane prepichnúť alebo prepichnúť, aby mohla unikáť vyvíjajúca sa para a jedlo neprasklo.
 - Vajcia bez škrupiny je možné variť v mikrovlnnej rúre iba vtedy, ak bola najskôr opakovane prepichnutá šupka vaječného jarma. V opačnom prípade môže vaječný strmeň po uvarení vystreknúť nadmerným tlakom.
 - Prerovnajte vrstvy potravín, ako sú mäsové guľičky, zhora nadol a od stredu k vonkajšiemu okraju.

15.2 Prevádzkové režimy:

Jednotka má byť prevádzkovaná v rôznych prevádzkových režimoch. Nasledujúci zoznam ukazuje prevádzkové režimy, ktoré zariadenie umožňuje:

- "Mikrovlnný" režim

Tento prevádzkový režim je vhodný na normálne ohrievanie potravín.

- Režim „Gril“.

Tento prevádzkový režim je vhodný na vyprážanie a opekanie potravín.

- Režim „Mikrovlnná rúra a gril“.

Tento prevádzkový režim je vhodný na súčasné mikrovlnné varenie a grilovanie.

Kombinácia 1

V tomto prevádzkovom režime zariadenie pracuje v mikrovlnnom režime po 30 % doby varenia av režime grilu po 70 % doby varenia.

Kombinácia 2

V tomto prevádzkovom režime zariadenie pracuje v mikrovlnnom režime po 55 % doby varenia av režime grilu po 45 % doby varenia.

- Režim „Varenie v menu“.

V tomto prevádzkovom režime je možné program varenia vybrať zo 14 rôznych ponúk.

- Automatické odmrazovanie

Tento prevádzkový režim je vhodný na rozmrazovanie zmrazených potravín.

15.3 Informácie o mikrovlnnom riade

Ideálny materiál pre mikrovlnný riad je pre mikrovlny priepustný a umožňuje energiu preniknúť do nádoby a ohriať jedlo.

Pri výbere správneho riadu dodržujte nasledujúce rady:

- Mikrovlny nemôžu preniknúť kovom. Preto by ste nemali používať kovový riad alebo riad s kovovým lemom.
- Na varenie v mikrovlnnej rúre nepoužívajte žiadne výrobky vyrobené z recyklovaného papiera, pretože by mohli obsahovať drobné kovové úlomky, ktoré by mohli spôsobiť iskry a/alebo spôsobiť požiar.
- Pri použití mikrovlnnej rúry alebo v kombinácii s mikrovlnnou rúrou nepoužívajte žiadnu hliníkovú fóliu (viď nasledujúca tabuľka).

Nasledujúca tabuľka slúži ako základ pre výber správneho riadu:

| Riad | Mikrovlnná rúra | Gril | Kombinácia |
|---|-----------------|------|------------|
| Riad zo žiaruvzdorného skla | - | - | - |
| Sklenený riad, ktorý nie je odolný voči teplu | - | - | - |
| Tepelne odolný KERAMICKÝ riad | - | - | - |
| Plastová nádoba odolná voči mikrovlnnej rúre | - | - | - |
| Kuchynská rolka | - | - | - |
| Plechový plech | - | - | - |
| Kovový stojan, kovový kontajner | - | - | - |
| Hliníková fólia a nádoba | - | - | - |

15.4 Otváranie / zatváranie dverí

- Otvoriť dvere

Miernym zatiahnutím za kľučku dverí otvoríte dvierka zariadenia. Ak je zariadenie zapnuté, aktuálny program varenia sa preruší.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Než siiahnete do varnej komory, nechajte dvierka chvíľu otvorené, aby mohlo uniknúť nahromadené teplo.


- Zatvorte dvere



Start / Quickstart

Zatvorte dvere pomocou kľučky, kým západka dverí počuteľne nezapadne na miesto. Ak bol aktuálny program varenia prerušený v dôsledku otvorenia dvierok, bude aktuálny program varenia pokračovať po stlačení tlačidla **Start/Rýchly štart**.

15.5 Zapnutie/vypnutie zvuku

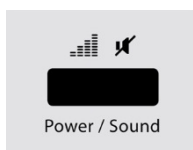


stlačiť tlačidlo **Výkon/zvuk** na tri sekundy, aby ste zapli alebo vypli zvuk (pípnutie).


Hlásenie o ukončení programu a varovné signály môžete počuť, aj keď je zvuk vypnutý.

15.6 Aktivácia po výbere programu

Po výbere programu stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart**, pre spustenie prednastaveného programu varenia.

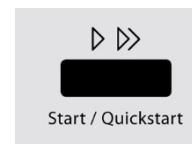

15.7 Rýchly štart

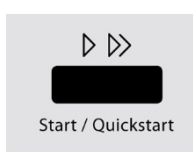

Použite túto funkciu na naprogramovanie rúry na pohodlné varenie pri 100% mikrovlnnom výkone. stlač **Štart/Rýchly štart** tlačidlo v rýchlom slede pre nastavenie doby varenia. Rúra sa automaticky spustí po 2 sekundách.

Akonáhle je dosiahnutý koniec doby varenia, zaznejú tri signálne tóny a **KONIEC** sa na displeji objaví.

15.8 Deaktivácia:

Ak chcete prerušiť prebiehajúci program varenia, môžete postupovať nasledovne:



stlač **Stop** raz tlačidlo. Program varenia, ktorý sa používa, bude zastavený. Otvorte dvierka zariadenia. Program varenia, ktorý sa používa, bude zastavený.



HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

► Ak chcete pokračovať v prerušenom programe varenia, stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart** po zatvorení dverí.

Ak chcete ukončený program ukončiť, stlačte tlačidlo **Stop** druhýkrát.



HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

Pred začatím iného procesu varenia musíte vymazať displej a resetovať systém stlačením tlačidla **Stop**.

15.9 Nastavenie hodín


Ak chcete nastaviť hodiny na zariadení, postupujte nasledovne:



- Aktivácia režimu nastavenia

stlačiť tlačidlo **Čas/hmotnosť**.

Ďalším stlačením tlačidla prepnete rúru z 24-hodinového systému na 12-hodinový systém.

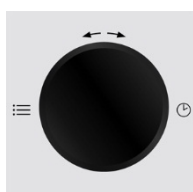


- Nastavenie hodín

Otočte ovládacie koliesko **Čas/Menu** kým sa nezobrazí správna hodina. stlač **Čas/hmotnosť** tlačidlo pre uloženie nastavenej hodiny.




- Nastavenie minút

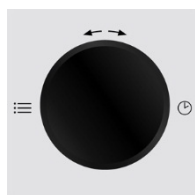

Otočte ovládacie koliesko **Čas/Menu** kým sa nezobrazí správna minúta.
stlač **Čas/hmotnosť** tlačidlo pre uloženie nastaveného času.



15.10 „Mikrovlnný“ režim

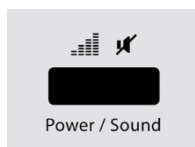


Pomocou mikrovlnného varenia môžete prispôbiť úroveň výkonu a dobu varenia.

- Nastavenie úrovne výkonu

Vyberte požadovaný výkon stlačením tlačidla **Výkon/zvuk** pokiaľ nedosiahnete požadovanú úroveň (pozri nasledujúcu tabuľku).


Nastavenie doby varenia

Nastavte dobu varenia otočením ovládača **Čas/Menu** ovládacie koliesko.

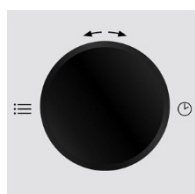

- Spustenie programu varenia

Po výbere programu stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart**, pre spustenie prednastaveného programu varenia.

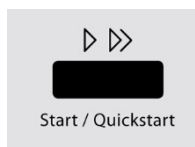

- Koniec programu varenia

Akonáhle je dosiahnutý koniec doby varenia, zaznejú tri signálne tóny a **KONIEC** sa na displeji objaví.

| Zobraziť | Watt | Výkonová úroveň | |
|----------|---------------------------|-----------------|---|
| P8 00 | 800 | 100% | Vysoká / varenie a grilovanie |
| P6 40 | 640 | 80% | |
| P4 80 | 480 | 60% | |
| P3 20 | 320 | 40% | Stredne vysoká / Varenie malých množstiev |
| P1 60 | 160 | 20% | Stredná / vriaca |
| P0 00 | Nízka / Udržiavanie tepla | | |

15.11 Režim „Gril“.

Prevádzkový režim „Gril“ je vhodný najmä pre tenké plátky mäsa, steaky, kotlety, kebaby, klobásky a kúsky kurčatá.

HINWEIS


Vezmite prosím na vedomie

► Systém zvolí pre gril v tomto prevádzkovom režime najvyšší výkonový stupeň.



- Výber programu varenia

Zvoľte program varenia **"Gril"** stlačením tlačidla **Gril** raz.

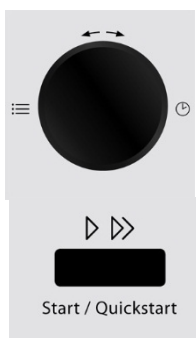

- Nastavenie doby varenia

Nastavte dobu varenia otočením ovládača **Čas/Menu** ovládacie koliesko.

- Spustenie programu varenia

Po výbere programu stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart**, pre spustenie prednastaveného programu varenia.

- Koniec programu varenia

Akonáhle je dosiahnutý koniec doby varenia, zaznejú tri signálne tóny a **KONIEC** sa na displeji objaví.

15.12 Režim „Mikrovlnná rúra a gril“.

Táto funkcia vám umožňuje používať kombináciu mikrovlnného varenia a grilovania s dvoma rôznymi nastaveniami.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

Systém zvolí pre gril v tomto prevádzkovom režime najvyšší výkonový stupeň.

15.12.1 „Kombinácia 1“

V tomto prevádzkovom režime zariadenie pracuje v mikrovlnnom režime po 30 % doby varenia a v režime grilu po 70 % doby varenia.




- Výber programu varenia

Zvoľte program varenia **„Kombinácia 1“** stlačením tlačidla **Mikrovlnná rúra/gril** raz.

- Nastavenie doby varenia

Nastavte dobu varenia otočením ovládača **Čas/Menu** ovládacie koliesko.

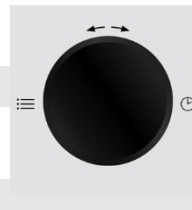

- Spustenie programu varenia

Po výbere programu stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart**, pre spustenie prednastaveného programu varenia.



- Koniec programu varenia

Akonáhle je dosiahnutý koniec doby varenia, zaznejú tri signálne tóny a **KONIEC** sa na displeji objaví.

15.12.2 „Kombinácia 2“

V tomto prevádzkovom režime zariadenie pracuje v mikrovlnnom režime po 55 % doby varenia a v režime grilu po 45 % doby varenia.




- Výber programu varenia

Zvoľte program varenia **„Kombinácia 2“** stlačením tlačidla **Mikrovlnná rúra/gril** dvakrát. Zostávajúca operácia je zhodná s prevádzkovým režimom **„Kombinácia 1“** popísané vyššie.

15.13 Režim „Ponuka varenia“.

V tomto prevádzkovom režime je možné program varenia vybrať zo 14 rôznych ponúk. Podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke na ďalšej strane.

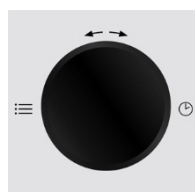

- Výber ponuky

Otočte ovládacie koliesko **Čas/Menu** v smere hodinových ručičiek vyberte požadovaný program.

- Nastavenie množstva / hmotnosti

Vyberte požadované množstvo/hmotnosť stlačením tlačidla **Čas/hmotnosť** pokiaľ nedosiahnete požadovanú úroveň (pozri nasledujúcu tabuľku).

- Spustenie programu varenia

Po výbere programu stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart**, pre spustenie prednastaveného programu varenia.

- Koniec programu varenia

Akonáhle je dosiahnutý koniec doby varenia, zaznejú tri signálne tóny a **KONIEC** sa na displeji objaví.

| Automatické menu | | Func-nej | Počet stlačení tlačidla Hmotnosť: | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Prog | Jedálny lístok | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Znovu zahrejte | | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | 700 g | 800 g |
| 2 | Čaj / Horúci nápoje (200 ml/šálka) | | 1 šálka | 2 šálky | 3 šálky | | | | |
| 3 | Polievka (300 ml/porcia) | | 1 porcia | 2 porcií | 3 porcií | | | | |
| 4 | Dusiť | | 50 g | 100 g | 150 g | | | | |
| 5 | Ohrev pizze | | 150 g | 300 g | 450 g | | | | |
| 6 | Cestoviny | | 100 g | 200 g | 300 g | | | | |
| 7 | Popcorn (100 g) | | 2:50 minút | | | | | | |
| 8 | grilovanie - Šunka | | 100 g | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | | |
| 9 | grilovanie - Slanina | | 100 g | 200 g | 300 g | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 10 | grilovanie – Kúsky mäso |   | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| 11 | Gril - steak |   | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| 12 | grilovanie – Kurča nugety |   | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| 13 | grilovanie – Rybie nugety |   | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| - | Automatický rozmraziť |  | Pozri „Automatické odmrázovanie“ | | | | | | |

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Pri varení v grile alebo kombinovanom režime môže byť nutné jedlo po uplynutí 2/3 doby varenia otočiť, aby bolo zaistené rovnomerné prepečenie.
- Pri niektorých menu sa zariadenie zastaví po uplynutí 2/3 doby varenia, aby ste mohli jedlo premiešať, aby bolo rovnomerne prepečené. Po zvolení teploty stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart**.
- Pri cestovinách pridajte vodu pred varením.



Start / Quickstart


15.13.1 Režim „Automatické odmrázovanie“.



Mrazené potraviny môžete šetrne rozmraziť pomocou **„Automatické odmrázovanie“** Jedálny lístok. Ak chcete nastaviť dobu rozmrazovania, postupujte nasledovne:

- Výber ponuky

Otočte ovládacie koliesko **Čas/Menu** dvakrát proti smeru hodinových ručičiek pre výber programu **„Automatické odmrázovanie“**, zobrazí sa hmotnosť (100g-1.800g).

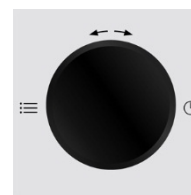

Start / Quickstart

- Spustenie automatického odmrázovania

Po nastavení množstva rozmrazovania stlačte tlačidlo **Štart/Rýchly štart**, pre spustenie automatického odmrázovania.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Občas rúru zastavte, aby ste vybrali nerozmrazené mrazené potraviny alebo ich oddelili. Pokiaľ zmrazené potraviny neboli na konci odhadovanej doby rozmrazovania rozmrazené, postupujte nasledovne:
- Programujte rúru v krokoch po 100 g, kým sa zmrazené potraviny úplne nerozmrazia.
- Pri použití plastových nádob mimo mrazničku by proces rozmrazovania mal trvať iba tak dlho, aby bolo možné zmrazené potraviny vybrať z nádoby a potom ich možno umiestniť do nádoby odolnej voči mikrovlnnej rúre.

16 Čistenie a údržba

Táto kapitola obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa čistenia a údržby zariadenia. Dodržujte prosím upozornenie, aby ste zabránili škodám v dôsledku nesprávneho čistenia zariadenia a zaistili bezporuchovú prevádzku.

16.1 Bezpečnostné informácie

⚠ VORSICHT Pozornosť

Skôr ako začnete s čistením zariadenia, dodržujte prosím nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- ▶ Zariadenie je nutné pravidelne čistiť a odstraňovať prípadné zvyšky jedla. Nedostatočná čistota zariadenia môže viesť k deštrukcii povrchu, čo môže mať zo svojej strany negatívny dopad na životnosť zariadenia a môže viesť k nebezpečnému stavu zariadenia a tiež plesňovej a bakteriálnej kontaminácii.
- ▶ Pred čistením rúru vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- ▶ Varná komora je po použití horúca. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Počkajte, kým zariadenie vychladne.
- ▶ Varnú komoru po použití vyčistite, akonáhle vychladne. Predĺžené čakanie zbytočne komplikuje upratovanie av krajnom prípade môže aj znemožniť. Nadmerné nahromadenie nečistôt môže za určitých okolností prístroj dokonca poškodiť.
- ▶ Pokiaľ do prístroja prenikne vlhkosť, môže dôjsť k poškodeniu elektronických súčastí. Zaistite, aby sa do vnútra zariadenia nedostala žiadna kvapalina ventilačnými otvormi.
- ▶ Nepoužívajte žiadne agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
- ▶ Odolné nečistoty nezoškrabujte tvrdými predmetmi.

16.2 Čistenie

- Varná komora a vnútro dverí

⚠ WARNING Nebezpečenstvo požiaru

- ▶ Zvyšky tuku v prístroji vždy odstráňte, inak by sa mohli vznietiť.

- Udržujte varnú komoru rúry v čistote. Vlhkou handričkou utrite všetky postriekané alebo rozliate jedlo zo stien varnej komory.

Pokiaľ je rúra nadmerne znečistená, môžete použiť jemný čistiaci prostriedok.

- Dvere, okná a tesnenie dvierok utrite vlhkou handričkou, aby ste odstránili všetky striekance a rozliate jedlo. Zvyšky na tesnenie dvierok môžu spôsobiť, že sa dvierka už riadne nezatvárajú, čo spôsobí únik mikrovĺn.

- Prípadnú paru, ktorá sa usadila na dvierkach rúry, utrite mäkkou handričkou. To môže byť prípad, keď je zariadenie používané v extrémne vlhkom prostredí a je to normálne.
- Pachy je možné z rúry odstrániť zmiešaním šálky vody so šťavou a kožou citróna, naliatím do hlbokej misky odolnej voči mikrovlnnej rúre a ponechaním variť v mikrovlnnom režime po dobu piatich minút. Potom rúru dôkladne osušte mäkkou handričkou.
- Po vyčistení vnútorného priestoru nechajte dvierka rúry otvorené, kým nebude vnútro zariadenia úplne suché.

- Predná strana zariadenia a ovládací panel

- Očistite prednú časť zariadenia a ovládací panel mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Majte prosím na pamäti, že ovládací panel nenavlhne. Na čistenie používajte mäkkú, vlhkú handričku.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Nechajte dvierka rúry otvorené, aby ste zabránili náhodnému opätovnému spusteniu zariadenia.

- Vonkajšie bývanie

- Očistite vonkajšie povrchy zariadenia vlhkou handričkou.

- Kovový stojan a základná doska

Kovový stojan je občas potrebné vyčistiť. Umyte kovový stojan v teplom mydlovom roztoku. Utrite dno rúry jemným čistiacim prostriedkom. Pokiaľ je podlaha rúry nadmerne znečistená, môžete použiť jemný čistiaci prostriedok.

17 Odstraňovanie problémov

Táto kapitola obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa prevádzky zariadenia. Aby ste predišli nebezpečenstvu a škodám, dodržujte nasledujúce upozornenia:

17.1 Bezpečnostné upozornenia

▲VORSICHT

Pozornosť

- Opravy elektrického zariadenia smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári, ktorí boli vyškolení výrobcom.
- Neodborne vykonané opravy môžu spôsobiť značné nebezpečenstvo pre používateľa a poškodenie zariadenia.

17.2 Príčiny a odstraňovanie porúch

Nasledujúca tabuľka pomáha pri lokalizácii a odstraňovaní drobných závad.

| Chyba | Možná príčina | Akcia |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Vybraný program nezačne. | Dvierka zariadenia nie sú zatvorené | Zatvorte dvierka zariadenia |
| | Zástrčka nie je zapojená | Zapojte sieťovú zástrčku! |

| | | |
|---|---|---|
| | Poistka nie je aktivovaná | Aktivujte poistku |
| Jedlo nie je dostatočne rozmrazené, ohriate alebo uvarené po uplynutí vopred nastavenej doby. | Nesprávne zvolený čas alebo úroveň výkonu | Znovu nastaviť čas a úroveň výkonu Opakujte proces |
| Zariadenie funguje ale varenie osvetlenie komory áno nefunguje. | Chybné osvetlenie varnej komory. | Nechajte servisné oddelenie opraviť osvetlenie varnej komory. |
| Abnormálne zvuky môžu byť počuť počas prevádzkovania mikrovlnná rúra. | Jedlo je pokryté hliníkovou fóliou | Odstráňte hliníkovú fóliu |
| | Riad obsahuje kov a vo varnej komore vznikajú iskry | Sledujte informácie na riad! |
| Čas v poli zobrazenia nie je správny. | Výpadku napájania | Znovu nastavte čas |

▲ VORSICHT

Pozornosť

- Pokiaľ nemôžete problém vyriešiť pomocou vyššie uvedených krokov, kontaktujte prosím zákaznícky servis.



18 Likvidácia starého zariadenia

Staré elektrické a elektronické zariadenia často obsahujú cenné materiály.

Obsahujú však aj škodlivé látky, ktoré boli pre

ich funkčnosť a bezpečnosť. Ak by boli vložené do nerecyklovateľného odpadu alebo s nimi bolo nesprávne nakladané, mohlo by to poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie.

Starý prístroj preto v žiadnom prípade nevyhadzujte do nerecyklovateľného odpadu.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Využite zberné miesto zriadené vo vašom meste na vrátenie a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení. V prípade potreby sa obráťte na obecný úrad, miestnu službu pre zvoz odpadu alebo na svojho predajcu.
- Zaisťte, aby bolo vaše staré zariadenie bezpečne uložené mimo dosahu detí, kým nebude odvezené.

19 Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku 24 mesiacov, počnúc dátumom predaja, na vady, ktoré je možné pripísať výrobným alebo materiálovým vadám. Vaše nároky zo zákonnej záruky v súlade s § 439 a nasl. BGB-E tým zostávajú nedotknuté. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania alebo používania, ako aj na poruchy, ktoré majú iba malý vplyv na funkciu alebo hodnotu

prístroj. Spotrebný materiál, škody vzniknuté pri preprave, pokiaľ za ne nenesieme zodpovednosť, ako aj škody, ktoré vznikli v dôsledku nami nevykonaných opráv, sú tiež vylúčené z nárokov na záruku. Toto zariadenie je navrhnuté na použitie v domácich situáciách a má zodpovedajúce výkonnostné úrovne. Akékoľvek použitie v komerčných situáciách je kryté zárukou iba do tej miery, do akej by bolo porovnateľné s namáhaním pri použití v domácom prostredí. Nie je určený pre žiadne ďalšie komerčné použitie. V prípade oprávnených reklamácií chybné zariadenie opravíme podľa vlastného uváženia alebo vymeníme za bezporuchové zariadenie. Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Ak chcete uplatniť nárok na záruku,

20 Technické údaje

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| prístroj | Mikrovlnná rúra a gril | Prevádzková frekvencia | 2450 MHz |
| názov | MG20 KERAMIKA <small>Jedálny lístok</small> | Vonkajšie meranie (Š x V x H): | 460 x 270 x 400 mm |
| Predmet číslo.: | 3323 | Varná komora rozmery (Š x V x H): | 270 x 180 x 290 mm |
| Napájanie spotreba | 1200 W (mikrovlnná rúra) 1000 W (gril) <small>≤ 1 W (pohotovostný režim)</small> | Čistá hmotnosť | Ca. 12,3 kg |
| Údaje o sieti | 230V~, 50Hz | Kapacita | Ca. 20 l |
| Menovitý výkon mikrovlnné rúry | 800 W | | |