
Originálny návod na obsluhu


B 1800 PowerBlender-Set (3618)

B 1800 PowerBlender (3619)



Zahrnuté iba v

Súprava B 1800 PowerBlender (3618):

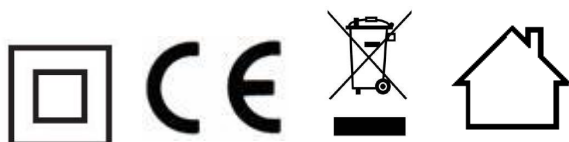

11 Návod na obsluhu

11.1 Všeobecné

Prečítajte si prosím tu uvedené informácie, aby ste sa mohli rýchlo zoznámiť so svojim zariadením a využiť plný rozsah jeho funkcií.

Váš B 1800 PowerBlender vám bude slúžiť mnoho rokov, pokiaľ s ním budete správne zaobchádzať a starať sa oň. Prajeme vám veľa radosti z jeho používania!

11.2 Informácie v tomto návode

Tento návod na obsluhu je súčasťou B 1800 PowerBlender (ďalej len zariadenie) a poskytuje vám dôležité informácie pre prvé uvedenie do prevádzky, bezpečnosť, zamýšľané použitie a starostlivosť o zariadenie. Návod na obsluhu musí byť vždy k dispozícii pri zariadení. Tento návod na obsluhu si musí prečítať a používať každá osoba, ktorá je poučená o práci so zariadením:

- Uvedenie do prevádzky • Úkon
- Odstraňovanie problémov a/alebo • Čistenie

Návod na obsluhu uschovajte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu majiteľovi spolu so zariadením.

11.3 Výstražné upozornenia

V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce výstražné upozornenia.



GEFAHR

NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie na túto úroveň nebezpečenstva označuje potenciálne nebezpečnú situáciu. Ak sa nebezpečnej situácii nevyhnete, môže to viesť k úmrtiu alebo vážnym zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli nebezpečenstvu smrti alebo vážneho zranenia.



WARNUNG

VAROVANIE

Výstražné upozornenie na tento stupeň nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa nebezpečnej situácii nevyhnete, môže to viesť k vážnym zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli zraneniam osôb.



VORSICHT

POZORNOSŤ

Výstražné upozornenie na tento stupeň nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa nebezpečnej situácii nevyhnete, môže to viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli zraneniam osôb.



HINWEIS

UPOZORŇUJTE

Upozornenie tohto druhu označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčia manipuláciu so strojom.

11.4 Obmedzenie zodpovednosti

Všetky technické informácie, údaje a upozornenia týkajúce sa inštalácie, prevádzky a starostlivosti sú v dobe tlače úplne aktuálne a sú zostavené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia s prihliadnutím k našim doterajším skúsenostiam a zisteniam.

Z poskytnutých informácií, ilustrácií alebo popisov v tejto príručke nie je možné odvodiť žiadne nároky. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku:

- Nedodržiavanie návodu
- Použitie na nezamýšľané účely
- Nesprávne opravy
- Technické zmeny, úpravy zariadenia
- Použitie neautorizovaných náhradných dielov

Úpravy zariadenia sa neodporúčajú a nevzťahuje sa na ne záruka.

Všetky preklady sú vykonávané podľa nášho najlepšieho vedomia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za chyby prekladu, a to ani v prípade, že preklad bol vykonaný nami alebo podľa našich pokynov. Pôvodný nemecký text zostáva výhradne záväzný.

11.5 Ochrana autorských práv

Tento dokument je chránený autorským právom. Braukmann GmbH si vyhradzuje všetky práva, vrátane práv na fotomechanickú reprodukciu, rozmnožovanie a distribúciu pomocou špeciálnych procesov (napr. spracovanie dát, dátové nosiče, dátové siete), a to aj čiastočne.

Obsah a technické zmeny vyhradené.

12 Bezpečnosť

Táto kapitola obsahuje dôležité bezpečnostné upozornenia pri manipulácii so zariadením. Zariadenie zodpovedá požadovaným bezpečnostným predpisom. Nesprávne použitie môže mať za následok poškodenie osôb alebo majetku.

12.1 Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnostiach v uzavretých priestoroch pre

- Miešanie smoothies, koktailov, sorbetov, dojčenskej výživy, mixovanie varenej zeleniny na polievky, omáčky, dipy atď., rovnako ako nápojov a drvenie kociek ľadu v nádobe mixéra

B 1800 PowerBlender-Set (3618):

- Kosenie / mletie orechov, kávových zŕn, bylín / korenia atď. s mlynčekom
- Mixovanie smoothies, kokteílů, sorbetov, dojčenskej výživy, mixovanie varenej zeleniny do polievok, omáčok, dipov atď. a ďalších nápojov s fľaš Mix & Go.

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné aplikácie, ako sú:

- v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších komerčných priestoroch; - v penziónoch,
- v poľnohospodárskych usadlostiach;
- zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach.

Použitie na iný účel alebo na účel, ktorý presahuje tento opis, sa považuje za nezlučiteľné so zamýšľaným alebo určeným použitím.

⚠️ WARNUNG**Varovanie**

Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v rozpore s určením!

Ak je zariadenie používané na nezamýšľané použitie a/alebo na iný druh použitia, môžu zo zariadenia vychádzať nebezpečenstvo.

- Používajte prístroj výhradne na účel, na ktorý je určený.
- Dodržujte postupy popísané v tomto návode na obsluhu.

Nároky každého druhu z dôvodu škôd vzniknutých v dôsledku použitia v rozpore s určením sú vylúčené. Výhradné riziko nesie Užívateľ.

12.2 Všeobecné Bezpečnostné informácie

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

Dodržiujte prosím nasledujúce všeobecné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie so zariadením.

- Pred použitím skontrolujte, či prístroj nemá viditeľné vonkajšie poškodenie. Poškodené zariadenie nikdy neuvádzajte do prevádzky.
- Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ sú nože ohnuté alebo poškodené.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho pripojovací kábel musia byť uložené mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí o jeho používaní, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo. .
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke.
- Neprevádzkujte zariadenie so žiadnou z dodaných nádob bez tekutín alebo potravín.
- Motorovú jednotku, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín a nedávajte ich do umývačky riadu.

- Opravy prístroja môžu vykonávať iba výrobcom autorizované zákaznícke servisy, pretože v opačnom prípade zaniká nárok na záruku v prípade akýchkoľvek neskorších škôd. Neodborne vykonané opravy môžu užívateľovi spôsobiť značné nebezpečenstvo.
- Chybné súčasti musia byť vždy nahradené originálnymi náhradnými dielmi. Iba také diely zaručia splnenie bezpečnostných požiadaviek.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď ju nepoužívate, pred čistením a pred nasadzovaním alebo odoberaním dielov. Pred nasadzovaním alebo sňatím dielov a pred čistením alebo skladovaním spotrebiča nechajte vychladnúť.
- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte iba príslušenstvo a náhradné diely výrobcu vhodné pre váš stroj.
- Počas prevádzky nevyberajte nádoby z agregátu motora.

12.3 Zdroje nebezpečenstva

12.3.1 Nebezpečenstvo zranenia

Neopatrné používanie spotrebiča môže spôsobiť zranenie.

Dodržujte nasledujúce varovania, aby ste predišli zraneniu

- Nedotýkajte sa pohyblivých častí (nožov).
- Použitie náhradných dielov / príslušenstva, ktoré výrobca neodporúča alebo nepredáva, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Pri mixovaní držte ruky a náčinie mimo nádobu / mlynček, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia mixéra.

- Čepele základne čepele a čepele brúsky môžu byť ostré. Zaobchádzajte s nimi opatrne.

Pre vašu vlastnú bezpečnosť: Nikdy nepoužívajte zariadenie bez originálne veko, ktoré je súčasťou dodávky.

- Buďte opatrní pri plnení a spracovaní horúcej kvapaliny, pretože môže vystreknúť.
- Keď spracováвате horúce jedlo, držte nádobu na šľahač a sekáčik za rukoväť a tiež fľašu Mix & Go pomocou vhodnej rukavice.
- Stredná časť veka nádoby mixéra by pri mixovaní horúcich tekutín mala zostať na mieste, aby horúce tekutiny nemohli vystreknúť.
- Pokiaľ sa nože zaseknú, odpojte spotrebič zo zásuvky, než odstránite prísady, ktoré blokujú nože.

12.3.2 Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom

Smrteľné nebezpečenstvo hrozí pri kontakte s vodičmi pod napätím resp. podzostavy! Dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom:

- Nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, pokiaľ nefunguje správne alebo ak bolo poškodené alebo spadlo. Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, musí ich vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt na prístroji. Pri dotyku živých spojení a zmene elektrickej alebo mechanickej štruktúry hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj funkčné poruchy na zariadení.
- Motorovú jednotku, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín a nedávajte ich do umývačky riadu.

12.4 Uvedenie do prevádzky

Táto kapitola vám poskytuje dôležité bezpečnostné upozornenia pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky. Aby ste predišli nebezpečenstvu a škodám, dodržujte nasledujúce upozornenia:

12.5 Bezpečnostné informácie

⚠️ WARNUNG

Varovanie

- Na hranie sa nesmú používať obalové materiály. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

12.6 Rozsah dodávky a kontrola prepravy

B 1800 PowerBlender (3619) sa spravidla dodáva s nasledujúcimi súčastami:

- nádoba mixéra s vekom
- stredná časť veka nádoby mixéra
- základňa čepele
- motorová jednotka
- posunovač
- operatívne inštrukcie

Súprava materiálov B 1800 PowerBlender (3618) je dodávaná s nasledujúcimi doplnkovými komponentmi:

- mlynček s vekom
- Mix & Go fľaša s viečkom

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Skontrolujte, či je zásielka kompletná a či nie je viditeľne poškodená.
- Nekompletnú zásielku alebo poškodenie v dôsledku nevhodného balenia alebo v dôsledku prepravy bezodkladne informujte prepravcu, poisťovňu a dodávateľa.

12.7 Vybalenie

Pri vybaľovaní zariadenia postupujte nasledovne:

- Vyberte zariadenie z kartónu a odstráňte obalový materiál.

12.8 Likvidácia obalu



Obal chráni zariadenie pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály sú vybrané v súlade s hľadiskami zlučiteľnosti so životným prostredím a recykláciou, a preto môžu byť recyklované. Vrátenie obalu späť do materiálovej slučky šetrí suroviny a znižuje množstvo nahromadeného odpadu.

Všetok obalový materiál, ktorý už nie je potrebný, vezmite do zberných miest „Zelený bod“ na likvidáciu.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Pokiaľ je to možné, uschovajte originálny obal zariadenia po dobu záručnej doby zariadenia, aby bolo možné zariadenie v prípade reklamácie riadne zabaliť.

12.9 Požiadavky na umiestnenie inštalácie:

Aby bola zaistená bezpečná a bezporuchová prevádzka zariadenia, musí miesto inštalácie spĺňať nasledujúce predpoklady:

- Umiestnite zariadenie na pevnú a rovnú pracovnú plochu.
- Nepoužívajte zariadenie vonku.
- Miesto inštalácie zvolte tak, aby deti na zariadení nemohli dosiahnuť.
- Zariadenie nie je určené na inštaláciu do steny alebo do vstavanej skrine.
- Neinštalujte zariadenie v horúcom, mokrom alebo extrémne vlhkom prostredí alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- Inštaláciu a montáž tohto zariadenia v nestacionárnych miestach inštalácie (napr. na lodiach) musia vykonávať špecializované firmy / elektrikári, pokiaľ zaručujú predpoklady pre bezpečné používanie tohto zariadenia.

12.10 Elektrické pripojenie

Aby bola zaistená bezpečná a bezporuchová prevádzka zariadenia, je potrebné pre elektrické pripojenie dodržiavať nasledujúce pokyny:



- Pred pripojením zariadenia porovnajte údaje o pripojení (napätie a frekvencia) na typovom štítku s údajmi vašej elektrickej siete. Tieto údaje musia súhlasiť, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia
V prípade pochybností sa opýtajte kvalifikovaného elektrikára.
- Na spojenie medzi zariadením a elektrickou sieťou môže byť použitý 3 metre dlhý (max.) predlžovací kábel s prierezom 1,5 mm². Použitie viacerých zástrčiek alebo skupín je zakázané kvôli nebezpečenstvu požiaru, ktoré je s tým spojené.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený a nebol nainštalovaný pod výrobníkom ľadu alebo cez horúce alebo ostré povrchy.
- Elektrická zásuvka musí byť chránená 16A bezpečnostným vypínačom.
- Elektrická bezpečnosť zariadenia je zaručená iba v prípade, že je zariadenie pripojené k správne nainštalovanému systému ochranných vodičov. Prevádzka pomocou elektrickej zásuvky bez ochranného vodiča je zakázaná. V prípade pochybností nechajte domovú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené chýbajúcim alebo poškodeným ochranným vodičom.

13 Design a funkcie

V tejto kapitole nájdete dôležité informácie o konštrukcii a funkcii zariadenia.

13.1 Prehľad a zostavenie

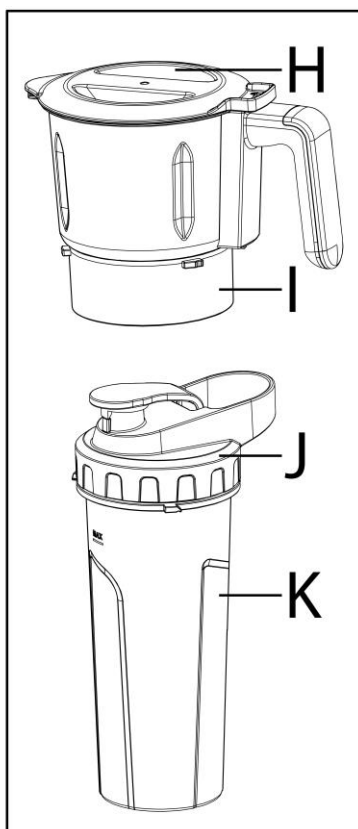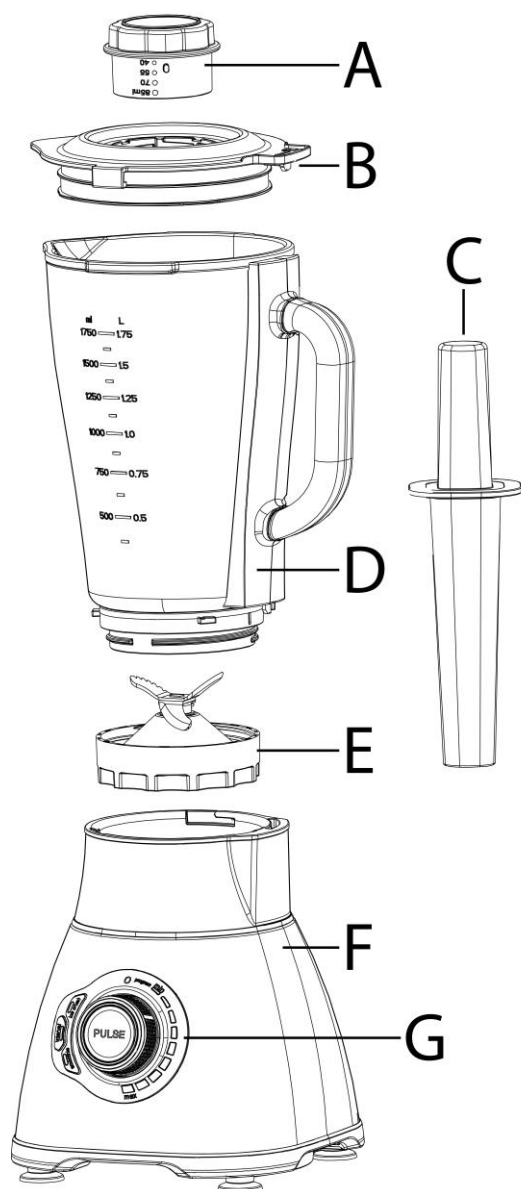

Astredná časť veka nádoby mixéra

Bveko nádoby mixéra
posunovač

Dnádoba mixéra

Ezákladňa čepele s čepeľami

Fmotorová jednotka

Gkontrolný panel

Zahrňa iba B 1800 PowerBlender

súprava (3618):

Hveko mlynčekaja

mlynček

Jveko fľaše Mix & Go

Mix & Go fľaša

13.2 Gombík a funkčné tlačidlá



Gombík

VYPNUTÝ–vypne zariadenie

NA–nastavenie, aby ste mohli používať funkčné tlačidlá

MIN-MAX:Plynulé nastavenie rýchlosti

Individuálne nastaviteľné (prístroj sa vypne (z bezpečnostných dôvodov) po cca 10 minútach pre nádobu mixéra a po cca 1 minúte pre mlynček / fľašu Mix & Go. Potom prístroj vypnite a môžete ho znovu používať.

Funkčné tlačidlá

tlačidlo PULSE: MAX rýchlosť, kým je tlačidlo stlačené

tlačidlo CRUSHED ICEstlačením tohto tlačidla funkciu spustíte

tlačidlo AUTO PULSEstlačením tohto tlačidla funkciu spustíte

tlačidlo SMOOTHIEstlačením tohto tlačidla funkciu spustíte

13.3 Montáž

Nádoba mixéra



1. Otočte nádobu mixéra bez veka, pevne priskrutkujte základňu čepele. Znovu otočte nádobu mixéra tak, aby základňa čepele bola dole.



2. Umiestnite nádobu mixéra na motorovú jednotku, ako je znázornené na obrázku 2, utiahnite v smere hodinových ručičiek.

3. Umiestnite veko nádoby mixéra, umiestnite strednú časť a otočte vekom v smere hodinových ručičiek smerom k rukoväti



Zahrňa iba sadu B 1800 PowerBlender (3618): fľašu

Mix & Go

Otočte fľašu Mix & Go, pevne priskrutkujte základňu čepele.

Znovu otočte fľašu Mix & Go tak, aby základňa čepele bola dole.

Umiestnite fľašu Mix & Go na motorovú jednotku, ako je znázornené na obrázku 2, utiahnite v smere hodinových ručičiek.

Brúska

Umiestnite brúska na motorovú jednotku, ako je znázornené na obrázku 2, utiahnite v smere hodinových ručičiek.

Zariadenie je možné zapnúť iba vtedy, ak je správne zostavené.

13.4 Typový štítok

Výkonový štítok s údajmi o pripojení a výkone je umiestnený pod zariadením.

14 Obsluha a manipulácia

Táto kapitola obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa prevádzky zariadenia. Aby ste predišli nebezpečenstvu a škodám, dodržujte nasledujúce upozornenia:

⚠ WARNING

Varovanie

- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke, aby ste mohli v prípade nebezpečenstva rýchlo zasiahnuť.

14.1 Pred prvým použitím a pred každým použitím

Vyčistite zariadenie podľa popisu v časti čistenie a údržba.

14.2 Použitie nádoby mixéra / fľaše Mix & Go

1. Vložte jedlo do nádoby mixéra / fľaše Mix & Go, pridajte trochu tekutiny podľa potreby.

Naplňte nádobu mixéra / fľašu Mix & Go maximálne na 60 %.

2. Zostavte nádobu mixéra / fľašu Mix & Go, ako je popísané v časti „Montáž“.

3. Zasuňte zástrčku.

4. Otočte gombíkom na požadovanú rýchlosť (MIN-Max) alebo použite funkčné tlačidlo pre mixovanie.

Funkčné tlačidlá môžete použiť ako pre nádobu mixéra, tak aj pre fľašu Mix & Go.

14.2.1 Funkcia CRUSHED ICE

1. Naplňte kocky ľadu krok za krokom do nádoby mixéra, aby nevznikli žiadne zhluky ľadu.

2. Zasuňte zástrčku

3. Otočte gombík do polohy ON. Stlačte tlačidlo CRUSHED ICE. Zariadenie automaticky rozdrví kocky ľadu.

Proces môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla ICE CRUSHED alebo otočením gombíka do polohy OFF.

14.2.2 Funkcia AUTO PULSE

Napríklad na prípravu koktailov, sorbetov, dojčenskej výživy, mixovanie varenej zeleniny na polievky, omáčky, dipy atď.

1. Zasuňte zástrčku

2. Otočte gombík do polohy ON. Stlačte tlačidlo AUTO PULSE. Zariadenie automaticky premieša vaše jedlo. Proces môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla AUTO PULSE alebo otočením gombíka do polohy OFF.

⚠️WARNING

Varovanie

► Vyhňte sa riziku popálenia: Skontrolujte prosím teplotu jedla, než ho dáte svojmu dieťaťu. To sa dá ľahko vykonať na chrbte ruky.

14.2.3 Funkcia SMOOTHIE

Na prípravu krémových smoothies z ovocia a zeleniny.

1. Zasuňte zástrčku

2. Otočte gombík do polohy ON. Stlačte tlačidlo SMOOTHIE Zariadenie automaticky rozmixuje vaše jedlo.

Proces môžete kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla SMOOTHIE alebo otočením gombíka do polohy OFF.

14.2.4 Funkcia PULSE

1. Zasuňte zástrčku

2. Otočte gombík do polohy ON. lis

3. Držte tlačidlo PULSE stlačené, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

14.3 Použitie brúsky

1. Do mlynčeka vložte potraviny, ktoré chcete pomlieť.
2. Zostavte mlynček podľa popisu v časti „Montáž“.
3. Zasuňte zástrčku.
4. Použite funkciu PULSE alebo otočte gombíkom na požadovanú rýchlosť (MIN-MAX), kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Toto zariadenie nesmie bežať naprázdno ani sa nesmie prepínať, pretože by sa motor prehrieval a poškodil. Naplňte jednotku maximálne na 60 percent.
- Pre horúce pokrmy (až do 80 °C) je možné použiť iba nádobu mixéra.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke.
- Pred vylieváním jedla najskôr vytiahnite sieťovú zástrčku.

14.4 Ochrana proti prehriatiu

Pre predĺženie životnosti zariadenia je inštalovaná ochrana proti prehriatiu. Pokiaľ motor beží príliš dlho alebo je preťažený, teplota dosiahne varovnú hodnotu a motor sa automaticky zastaví. Vytiahnite napájaciu zástrčku a počkajte, až motor vychladne (asi 20 až 30 minút), potom znovu použite. Ak máte s týmto zariadením akýkoľvek problém, nerozoberajte ho sami. Vždy kontaktujte servisné oddelenie alebo oddelenie popredajného servisu.

15 Čistenie a údržba

Táto kapitola obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa čistenia a údržby zariadenia. Dodržujte prosím upozornenie, aby ste zabránili škodám v dôsledku nesprávneho čistenia zariadenia a zaistili bezporuchovú prevádzku.

15.1 Bezpečnostné informácie

▲VORSICHT

Pozornosť

Pred čistením zariadenia dodržujte bezpečnostné pokyny

- Ak zariadenie nepoužívate a pred akýmkoľvek čistením, odpojte ho zo zásuvky.
- Motorovú jednotku, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín a nedávajte ich do umývačky riadu.
- Čepele základne čepele a čepele brúsky môžu byť ostré. Zaobchádzajte s nimi opatrne.

15.2 Čistenie

1. Naplňte nádobu mixéra / fľašu Mix & Go / mlynček do polovice horúcou vodou, pridajte pár kvapiek umývacieho prostriedku a nechajte zariadenie mixovať 30 sekúnd s funkciou AUTO PULSE. Nádobu mixéra / fľašu Mix & Go / mlynček dôkladne vypláchnite vlažnou vodou a osušte.
2. Všetky súčasti OKREM jednotky motora môžete čistiť tečúcou vodou a trochu čistiaceho prostriedku.
3. Nádobu mixéra, veko nádoby mixéra, stredná časť veka nádoby mixéra, rovnako ako fľaša Mix & Go a jej veko je možné umývať v umývačke riadu.

4. Keď čistíte základňu čepele alebo čepele v mlynčeku, použite funkciu AUTO PULSE alebo ich opatrne očistite kefkou, pretože môžu byť ostré, zaobchádzajte s nimi opatrne.
5. Motorovú jednotku môžete opatrne utrieť vlhkou handričkou.

16 Odstraňovanie problémov

Táto kapitola obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa prevádzky zariadenia. Aby ste predišli nebezpečenstvu a škodám, dodržujte nasledujúce upozornenia:

16.1 Bezpečnostné rady

▲VORSICHT Pozornosť

- Opravy elektrických spotrebičov musí vykonávať kvalifikovaný personál preškolený výrobcom.
- Opravy vykonávané nezaškolenými osobami môžu mať za následok značné nebezpečenstvo pre užívateľov a poškodenie stroja.

16.2 Odstraňovanie problémov

Problém	Riešenie
Zariadenie sa nespustí.	Skontrolujte, či je napájacia zástrčka správne zapojená. Skontrolujte, či je montáž vykonaná podľa montážnych metód.
Jednotka sa vypa.	Bola aktivovaná ochrana proti prehriatiu. Vytiahnite napájaciu zástrčku a počkajte, až motor vychladne (asi 30 minút), potom znovu použite.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Ak vyššie uvedené kroky problém nevyriešia, kontaktujte prosím zákaznícky servis.
- Pred odoslaním do zákazníckeho servisu zariadenie vyčistite.

17 Likvidácia starého zariadenia

Staré elektrické a elektronické zariadenia často obsahujú cenné materiály. Obsahujú však aj škodlivé látky, ktoré boli nevyhnutné pre ich funkčnosť a bezpečnosť. Ak by boli vložené do nerecyklovateľného odpadu alebo s nimi bolo nesprávne nakladané, mohlo by to poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Starý prístroj preto v žiadnom prípade nevyhadzujte do nerecyklovateľného odpadu.



HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Využite zberné miesto zriadené vo vašom meste na vrátenie a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení. V prípade potreby sa obráťte na obecný úrad, miestnu službu pre zvoz odpadu alebo na svojho predajcu.
- Zaistite, aby bolo vaše staré zariadenie bezpečne uložené mimo dosahu detí, kým nebude odvezené.

18 Záruka

Na tento výrobok poskytujeme záruku 24 mesiacov, počnúc dátumom predaja, na vady, ktoré je možné pripísať výrobným alebo materiálovým vadám. Vaše nároky zo zákonnej záruky v súlade s § 439 a nasl. BGB-E tým zostávajú nedotknuté. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania alebo používania, ako aj na poruchy, ktoré majú len malý vplyv na funkciu alebo hodnotu prístroja. Spotrebný materiál, škody vzniknuté pri preprave, pokiaľ za ne nenesieme zodpovednosť, ako aj škody, ktoré vznikli v dôsledku nami nevykonaných opráv, sú tiež vylúčené z nárokov na záruku. Toto zariadenie je navrhnuté na použitie v domácych situáciách a má zodpovedajúce výkonnostné úrovne. Akékoľvek použitie v komerčných situáciách je kryté zárukou iba do tej miery, do akej by bolo porovnateľné s namáhaním pri použití v domácom prostredí. Nie je určený pre žiadne ďalšie komerčné použitie. V prípade oprávnených reklamácií chybné zariadenie opravíme podľa vlastného uváženia alebo vymeníme za bezporuchové zariadenie. Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe). Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe). Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe). V prípade oprávnených reklamácií chybné zariadenie opravíme podľa vlastného uváženia alebo vymeníme za bezporuchové zariadenie. Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe). Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe). V prípade oprávnených reklamácií chybné zariadenie opravíme podľa vlastného uváženia alebo vymeníme za bezporuchové zariadenie. Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe). Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe). Akékoľvek nevybavené závady musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia. Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie záručného nároku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe).

19 Technické údaje

prístroj	B 1800 PowerBlender-Set (3618) B 1800 PowerBlender (3619)
Údaje o sieti	220 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Spotreba energie	1800 W
Vonkajšie rozmery (Š x V x H):	220 x 435 x 190 mm
	B 1800 PowerBlender (3619)
Meracie zariadenie s nádobou mixéra	220 x 435 x 190 mm
	Príslušenstvo obsiahnuté iba v sade PowerBlender (3618)
Brúska	200 x 135 x 130 mm
Mix & Go fľaša	Ø 950 x 215 mm
Čistá hmotnosť	
Zariadenie s nádobou mixéra	4,1 kg
Motorová jednotka	2,3 kg
Brúska	0,4 kg
Mix & Go fľaša	0,25 kg
Nádoba mixéra	1,7 kg